





CD RECEIVER
CD-RECEIVER
RÉCEPTEUR CD
SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

KD-G432/KD-G431/ KD-SC402/KD-SC401











Zum Abbrechen der Displaydemonstration siehe Seite 5.

Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 5.

Per annullare la demo del display, vedere a pagina 5.

Für den Einbau und die Anschlüsse siehe das eigenständige Handbuch. Pour l'installation et les raccordements, se référer au manuel séparé. Per le istruzioni d'installazione e di collegamento, vedere il manuale a parte.

INSTRUCTIONS

/ BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D'INSTRUCTIONS ISTRUZIONI

Wir danken Ihnen für den Kauf eines JVC Produkts.

Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um sicherzustellen, daß Sie alles vollständig verstehen und die bestmögliche Leistung des Geräts erhalten.

WICHTIG FÜR LASER-PRODUKTE

- 1. LASER-PRODUKT DER KLASSE 1
- ACHTUNG: Die obere Abdeckung nicht öffnen. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wartungen nur von qualifziertem Fachpersonal durchführen lassen.
- ACHTUNG: Sichtbare und/oder unsichtbare Laserstrahlung der Klasse 1M bei offenen Abdeckungen. Nicht direkt mit optischen Instrumenten betrachten.
- 4. ANBRINGEN DES ETIKETTS: WARNHINWEIS-ETIKETT, AUSSEN AM GERÄT ANGEBRACHT.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	RAYONNEMENT LASER		SYNLIG OCH/ELLER	ここを聞くと可視	VISIBLE AND/OR
	VISIBLE ET/OU INVISIBLE DE CLASSE	DE CLASE 1M VISIBLE Y/O INVISIBLE	OSYNLIG Laserstrålning.	及ひ/または不可保 のクラス 1 M	Invisible Class II Laser radiation
	1M UNE FOIS OUVERT.		KLASS 1M, NĀR DÉNNA		WHEN OPEN.
VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.			del är öppnad. Betrakta ej	出ます。 光学装置で直接	DO NOT STARE INTO BEAM.
			STRÅLEN MED OPTISKA	見ないでください。	FDA 21 CFR
(ENG)	OPTIQUES. (FRA)	ÓPTICO. (ESP)	instrument. (SWE)	(JPN)	(ENG)

Warnung:

Wenn Sie den Receiver beim Fahren bedienen müssen, dürfen Sie nicht den Blick von der Straße nehmen, da sonst die Gefahr von Verkehrsunfällen besteht.



Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Benutzerinformationen zur Entsorgung alter Geräte

Dieses Symbol zeigt an, dass das damit gekennzeichnete Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden soll. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, halten Sie sich dabei bitte an die entsprechenden Landesgesetze und andere Regelungen in Ihrem Land bzw. Ihrer Gemeinde. Die korrekte Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit


Der Receiver ist mit Lenkrad-Fernbedienungsfunktion ausgestattet.

 Siehe Einbau/Anschlußanleitung (separate Druckschrift) zum Anschluss.

Achtung bei der Lautstärkeeinstellung:

Disks erzeugen im Vergleich zu anderen Tonträgern sehr wenig Rauschen. Senken Sie die Lautstärke vor dem Abspielen einer Disk, um Beschädigung der Lautsprecher durch plötzliche Tonspitzen zu vermeiden.

Zurücksetzen des Geräts



 Ihre vorgegebenen Einstellungen werden ebenfalls gelöscht.

Zwangsweises Ausschieben einer Disk



- Achten Sie darauf, die ausgeschobene Disk nicht fallen zu lassen.
- Wenn das nicht funktioniert, führen Sie einen Reset am Receiver aus.

Die folgenden Markierungen kennzeichnen...

 \bigcirc

: Bedienungen des eingebauten CD-Plavers.



: Bedienungen des externen CD-Wechslers.



: Anzeige, die für den entsprechenden Vorgang erscheint.

Wie Sie die M MODE-Taste verwenden

Wenn Sie M MODE drücken, schaltet der Receiver auf Funktion-Modus, und die Zifferntasten sowie die ▲/▼-Tasten arbeiten als andere Funktionstasten.

Beisp.: Wenn die Zifferntaste 2 als MO (Mono)-Taste fungiert.








Zur erneuten Verwendung dieser Tasten für ihre originale Funktion nach dem Drücken von M

MODE warten Sie 5 Sekunden ohne Tastenbetätigung, bis der Funktion-Modus gelöscht wird, oder drücken Sie M MODE erneut.

Abnehmen des Bedienfelds



Anbringen des Bedienfelds



INHALT

	_
Bedienfeld	4
Erste Schritte	5
Grundlegende Bedienung	5
Bedienung des Tuners	6
JKW-RDS-Funktionen	7
Suche nach bevorzugten UKW-RDS-Sendungen	7
Bedienung der Disk	9
Abspielen einer Disk im Receiver	9
Abspielen von Disks im CD-Wechsler	9
Klangeinstellungen	12
Allgemeine Einstellungen — PSM	13
DAB-Tuner-Funktionen	15
Pod Bedienverfahren	
Pod Bedienverfahren Bedienung von anderen externen	16
Pod Bedienverfahren Bedienung von anderen externen Komponenten	16 18
Pod BedienverfahrenBedienung von anderen externen KomponentenFernbedienung — RM-RK50	16 18 19
Pod Bedienverfahren	16 18 19
Pod Bedienverfahren	16 18 19 20
Pod Bedienverfahren	16 18 19 20
Pod Bedienverfahren	16 18 19 20

Aus Sicherheitsgründen wird eine nummerierte ID-Karte mit diesem Receiver mitgeliefert, und die gleiche ID-Nummer ist auf dem Chassis des Receivers aufgedruckt. Die Karte muss an sicherer Stelle aufbewahrt werden, da sie den Behörden bei der Identifikation des Receivers im Falle eines Diebstahls helfen kann.


Für die Sicherheit...

- Die Lautstärke nicht zu laut stellen, da dadurch Außengeräusche überdeckt und das Autofahren gefährlich wird.
- Das Auto vor dem Durchführen von komplizierten Bedienschritten anhalten.

Temperatur im Auto...

Wenn Sie das Auto für lange Zeit in heißem oder kaltem Wetter parken, bitte warten, bis sich die Temperatur im Auto sich normalisiert hat, bevor Sie das Gerät einschalten.

Beschreibung der Teile

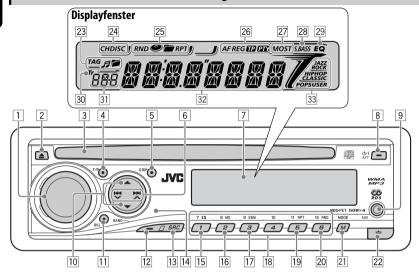

- 1 Steuerregler
- 2 ▲ (Auswurf)-Taste
- 3 Ladeschlitz
- 4 T/P (Verkehrsprogramm/Programmtyp)-Taste
- 5 DISP (Display)-Taste
- 6 |**◄◄ ▼/▶▶**| **∧**-Tasten
- 7 Displayfenster
- 8 め/I ATT (Standby/Ein-Dämpfung)-Taste
- 9 AUX (Hilfs-) Eingangsbuchse
- 10 ▲ (höher) / ▼ (niedriger)-Tasten
- 11 SEL (Wählen)-Taste
- 12 BAND-Taste
- 13 SRC (Ouelle)-Taste
- 14 Fernbedienungssensor
 - Sie können diesen Receiver mit einer optional gekauften Fernbedienung steuern. Einzelheiten siehe Seite 19 und 20.
 - Setzen Sie den Fernbedienungssensor KEINEM intensiven Licht (direkte Sonneneinstrahlung oder künstliches Licht) aus.
- 15 EQ (Equalizer)-Taste
- 16 MO (Mono)-Taste
- SSM (Sequentieller Speicher für starke Sender)
 -Taste
- 18 Zifferntasten
- 19 RPT (Wiederholung)-Taste

- 20 RND (Zufall)-Taste
- 21 M MODE-Taste
- 22 (Bedienfeld-Freigabe)-Taste
- Disk-Information-Anzeigen— TAG (Tag-Information), J (Titel/Datei),
 (Ordner)
- Wiedergabequelle-Anzeigen—
 CH: Leuchtet nur auf, wenn CD-CH als
 Wiedergabequelle gewählt ist.
 DISC: Leuchtet für den eingebauten CD-Player auf.
- 26 RDS-Anzeigen—AF, REG, TP, PTY
- Tuner-Empfangsanzeigen—M0 (Mono), ST (Stereo)
- 28 S.BASS (Super-Bass)-Anzeige
- 29 EQ (Equalizer)-Anzeige
- 30 Tr (Titel)-Anzeige
- 31 Quellenanzeige / Lautstärkepegelanzeige / Zeit-Countdown-Anzeige
- 32 Hauptdisplay
- 33 Sound-Modus (iEQ: intelligenter Equalizer)-Anzeigen—JAZZ, ROCK, HIP HOP, CLASSIC, POPS, USER

Erste Schritte


Grundlegende Bedienung ■

1 Einschalten.



SRC I





* Sie können nicht diese Quellen wählen, wenn sie nicht betriebsbereit oder angeschlossen sind.



• Für UKW/AM-Tuner

• Für DAB-Tuner

4 Stellen Sie die Lautstärke ein.



5 Stellen Sie den Klang nach Wunsch ein. (Siehe Seite 12).

Zum abrupten Senken der Lautstärke (ATT)

Um die Lautstärke wieder anzuheben, drücken Sie die Taste erneut Ŏ/I ■

Zum Ausschalten des Geräts

Φ/I Gedrückthalten]

Grundlegende Einstellungen

 Siehe auch "Allgemeine Einstellungen — PSM" auf Seite 13 bis 15.

1



) [Gedrückthalten]

2







- Abbrechen der Display-Demonstrationen Wählen Sie "DEMO", und dann "DEMO OFF".
- 2 Einstellung der Uhr Wählen Sie "CLOCK H" (Stunde), und stellen Sie dann die Stunde ein.

Wählen Sie "CLOCK M" (Minute), und stellen Sie die Minute ein.

Wählen Sie "24H/12H", und dann "24H" (24 Stunden) oder "12H" (12 Stunden).

3 Beenden Sie den Vorgang.




Zum Prüfen der aktuellen Uhrzeit, wenn das Gerät ausgeschaltet ist



Die Uhrzeit wird etwa 5 Sekunden lang im Display gezeigt. Siehe auch Seite 13.

Bedienung des Tuners





Leuchtet auf, wenn eine UKW-Stereosendung mit ausreichender Signalstärke empfangen wird.







Wenn ein Sender empfangen wird, stoppt der Suchlauf. **Um den Suchlauf zu stoppen**, betätigen Sie die gleiche Taste erneut.

So stellen Sie manuell Sender ein

In obigen Schritt 3...



2 Wählen Sie eine gewünschte Senderfrequenz.



Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine UKW-Sendung in Stereo zu empfangen







Leuchtet auf, wenn Mono-Modus aktiviert ist.




Der Empfang wird besser, jedoch geht der Stereo-Effekt verloren.

Zum Wiederherstellen des Stereoeffekts, wiederholen Sie das gleiche Verfahren. "MONO OFF" erscheint, und die MO-Anzeige erlischt.

Speichern von Sendern

Sie können für jedes Frequenzband bis zu sechs Sender voreinstellen.

- Automatische Voreinstellung von UKW-Sendern—SSM (Sequentieller Speicher für starke Sender)
- Wählen Sie den UKW-Frequenzbereich (FM1 FM3), auf dem Sie speichern möchten.



2 MODE *M*



"SSM" blinkt, und verschwindet wenn die automatische Voreinstellung ausgeführt ist.

Die lokalen UKW-Sender im ausgewählten Frequenzband mit den stärksten Signalen werden automatisch als Festsender gespeichert.

Manuelle Voreinstellung

Beisp.: Speichern des UKW-Senders 92,5 MHz unter der Festsendernummer 4 des Frequenzbands FM1.





3



[Gedrückthalten] 92.5

Die Festsendernummer blinkt eine Zeit lang.

Hören eines Festsenders

FM1 → FM2 → FM3 -

Wählen Sie den gewünschten Festsender (1 – 6).

1 2 3 4 5 6

Zum Prüfen der aktuellen Uhrzeit beim Hören eines UKW-Senders (nicht RDS) oder **AM-Senders**

• Für UKW RDS-Sender siehe Seite 9.



Frequenz ↔ Uhrzeit

UKW-RDS-Funktionen

Funktionen von RDS

Das RDS-Verfahren (Radio Data System) ermöglicht UKW-Sendern, außer dem Programmsignal weitere Informationen zu versenden.

Beim Empfang von RDS-Daten sind auf dem Receiver folgende Funktionen verfügbar:

- Programmtypsuche (PTY-Suchlauf) (siehe folgendes)
- TA (Verkehrsansage) und PTY-Bereitschaftsempfang (siehe Seite 8 und 14)
- · Automatische Verfolgung des gleichen Programs-Network-Tracking-Empfang (siehe Seite 8)
- Programmsuche (siehe Seite 9 und 14)

Suche nach bevorzugten UKW-RDS-Sendungen I

Um eine bestimmte Sendung einzustellen, können Sie nach deren PTY-Code suchen.

 Zum Speichern Ihrer Lieblingsprogramm-Typen siehe Folgendes.





T/P [Gedrückthalten]

Der zuletzt gewählte PTY-Code erscheint.

Wählen Sie einen ihres gewünschten Programmtypen.



oder

Wenn einen der folgenden PTY-Codes (siehe Seite 9).



Beginnen Sie die Suche nach Ihrer bevorzugten Sendung.



Wenn ein Sender eine Sendung mit dem PTY-Code ausstrahlt. den Sie gewählt haben, wird dieser Sender eingestellt.

Speichern Ihrer bevorzugten Programmtypen

Sie können sechs bevorzugte Programmtypen speichern.

Speichern Sie Programmtypen unter den Zifferntasten (1 – 6):

1	2	3	4	5	6
POP M	ROCK M	EASY M	CLASSICS	AFFAIRS	VARIED

- Wählen Sie einen PTY-Code (siehe oben).
- **2** Wählen Sie die Festsendernummer (1-6), unter der gespeichert werden soll.





Beisp.: Wenn "ROCK M" gewählt ist

Fortsetzung auf nächster Seite

- 3 Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weiteren PTY-Codes Festsendernummern zuzuweisen.
- 4 Beenden Sie den Vorgang.



[Gedrückthalten]

Verwenden des Standbyempfangs

TA-Standbyempfang

Verkehrsdurchsagen-Standby erlaubt es dem Receiver, von allen Signalquellen außer AM kurzzeitig auf Verkehrsdurchsagen (TA) umzuschalten. Die Lautstärke schaltet auf den voreingestellten TA-Lautstärkepegel um, wenn der aktuelle Pegel niedriger als der vorgegebene Pegel ist (siehe Seite 14).

So aktivieren Sie den TA-Standbyempfang



Die TP-Anzeige (Verkehrsprogramm)

- Wenn die TP-Anzeige aufleuchtet, ist der TA-Standbvempfang aktiviert.
- Wenn die TP-Anzeige blinkt, ist der TA-Standbyempfang noch nicht aktiviert. (Dies ist der Fall, wenn Sie einen UKW-Sender hören, bei dem die für den TA-Standbyempfang erforderlichen RDS-Signale nicht mitgesendet werden). Zum Aktivieren des TA-Standbyempfangs müssen Sie einen anderen Sender einstellen, bei dem diese Signale mitgesendet werden. Die TP-Anzeige geht von Blinken auf Dauerleuchten über.

So deaktivieren Sie den TA-Standbyempfang



Die TP-Anzeige erlischt.

PTY-Standbyempfang

PTY-Standby erlaubt es dem Receiver, von der aktuellen Signalquelle außer AM kurzzeitig auf Ihr bevorzugtes PTY-Programm umzuschalten.

Zum Aktivieren und Wählen Ihres bevorzugten PTY-Codes für PTY-Standbyempfang, siehe Seite 14. Die PTY-Anzeige leuchtet auf oder blinkt.

- Wenn die PTY-Anzeige aufleuchtet, ist der PTY-Standbyempfang aktiviert.
- Wenn die PTY-Anzeige blinkt, ist der PTY-Standbyempfang noch nicht aktiviert.
 Zum Aktivieren des PTY-Standbyempfangs müssen Sie einen anderen Sender einstellen, bei dem diese Signale mitgesendet werden. Die PTY-Anzeige geht von Blinken auf Dauerleuchten über.


Zum Deaktivieren des PTY-Standbyempfangs, wählen Sie "OFF" für den PTY-Code (siehe Seite 14). Die PTY-Anzeige erlischt.

Verfolgen des gleichen Programms —Network-Tracking-Empfang

Wenn Sie in einem Bereich unterwegs sind, in dem kein guter UKW-Empfang möglich ist, sucht dieser Receiver automatisch nach anderen Frequenzen, auf denen das UKW-RDS-Programm möglicherweise besser empfangen werden kann (siehe Abbildung unten).

Bei Versand ab Werk ist der Network-Tracking-Empfang aktiviert.

Zum Ändern der Einstellung des Netzwerk-Tracking-Empfangs, siehe "AF-REG" auf Seite 13.

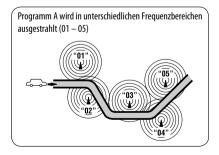

Automatische Senderauswahl —Programmsuche

Normalerweise wird beim Drücken der Zifferntasten der betreffende Festsender abgestimmt.

Wenn die Signale vom Radio Data System-UKW-Festsender nicht mit ausreichender Signalstärke empfangen werden können, wählt das Gerät mithilfe der AF (Alternativfrequenz)-Daten eine andere Frequenz mit demselben Programm wie der Festsender aus.

- Das Gerät benötigt eine gewisse Zeit, um bei Programm-Suchlauf auf einen anderen Sender ahzustimmen
- Siehe auch Seite 14.

Zum Prüfen der aktuellen Uhrzeit beim Hören eines UKW-RDS-Senders



Sendername (PS) →
Senderfrequenz →
Programmtyp (PTY) →
Uhrzeit → (zurück zum Anfanq)


PTY-Codes

NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA,
CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (Musik), ROCK M
(Musik), EASY M (Musik), LIGHT M (Musik), CLASSICS,
OTHER M (Musik), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL,
RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY,
NATION M (Musik), OLDIES, FOLK M (Musik), DOCUMENT

Bedienung der Disk

Abspielen einer Disk im Receiver ■

Alle Titel werden wiederholt abgespielt, bis Sie die Quelle umschalten oder die Disk ausschieben.



Zum Stoppen der Wiedergabe und Auswerfen der Disk



 Drücken Sie auf SRC, um auf eine andere Wiedergabeguelle umzuschalten.

Abspielen von Disks im CD-Wechsler

Alle Discs im Magazin werden wiederholt abgespielt, bis Sie die Quelle umschalten.

 Durch Ausgeben des Magazins wird die Wiedergabe ebenfalls gestoppt.



SRC)

→ CD-CH*(oder EXT IN) →

 Wenn Sie die externe Eingangseinstellung auf "EXT IN" (siehe Seite 14) geändert haben, können Sie den CD-Wechsler nicht wählen.



Wählen Sie eine Disk.

Für Disk-Nummer von 01 – 06:



[Gedrückthalten]

Über MP3/WMA-Stücke

MP3- und WMA- "Titel" (die Wörter "Datei" und "Titel" werden in dieser Anleitung mit gleicher Bedeutung verwendet) sind in "Ordnern" aufgezeichnet.

<u>Über den CD-Wechsler</u>

Es wird empfohlen, einen MP3-kompatiblen CD-Wechsler von JVC mit diesem Receiver zu verwenden.

- Sie können auch MP3-inkompatible CD-Wechsler anschließen. Diese Geräte sind allerdings nicht mit MP3-Disks kompatibel.
- Sie können nicht die CD-Wechsler der Serie CH-X99, CH-X100 und KD-MK mit diesem Gerät verwenden.
- Sie können eine WMA-Disk nicht im CD-Wechsler abspielen.
- In der CD-Text aufgezeichnete Textinformation kann angezeigt werden, wenn ein mit CD-Text kompatibler CD-Wechsler von JVC angeschlossen ist.
- Zu den Anschlüssen siehe auch die Einbau/ Anschlußanleitung (separate Druckschrift).

[Gedrückthalten]



So springen Sie zum nächsten oder zum vorherigen Titel





Zum nächsten oder vorherigen Ordner gehen (nur bei MP3- oder WMA-Disk)

Für MP3-Disks:



Für WMA-Disks: O○□



Zum direkten Aufsuchen eines bestimmten Titels (für CD) oder Ordners (für MP3- oder WMA-Disks) 00[

7um Wählen einer 7ahl von 01 – 06:



Zum Wählen einer Zahl von 07 – 12:



• Zum direkten Zugriff auf Ordner bei MP3/WMA-Disks müssen den Ordnern zweistellige Nummern am Anfang der Ordnernamen zugewiesen werden—01, 02, 03 usw.

Zur Wahl eines bestimmten Stücks in einem Ordner (bei MP3- und WMA-Disk):



Weitere Hauptfunktionen

Schnelles Überspringen von Tracks bei der Wiedergabe

 \bigcirc



Nur bei JVC MP3-kompatiblem CD-Wechsler möglich

 Bei MP3- oder WMA-Disks können Sie Tracks innerhalb des gleichen Ordners überspringen.

Beisp.: Zum Wählen von Track 32 während der Wiedergabe eines Tracks mit einer einstelligen Nummer (1 bis 9)

MODE





Bei iedem weiteren Drücken der Taste können Sie anschließend 10 Titel überspringen.

 Nach dem letzten Titel wird der erste Titel ausgewählt (und umgekehrt).



Auswurfsperre



Sie können für die eingelegte Disk eine Auswurfsperre aktivieren.





Um die Sperre aufzuheben, wiederholen Sie das gleiche Verfahren.

Ändern der Displayinformation



Beim Einsetzen einer Audio-CD oder



- Beim Abspielen einer MP3-Disk oder WMA*2-Disk
 - Wenn "TAG DISP" auf "TAG ON" gestellt ist (siehe Seite 14)



· Wenn "TAG DISP" auf "TAG OFF" gestellt ist



A: Verflossene Spielzeit mit der aktuellen Stücknummer

B: Uhrzeit mit der aktuellen Stücknummer

- *1 Wenn die aktuelle Disk eine Audio-CD ist, erscheint "NO NAME".
- *2 Nur für den eingebauten CD-Player.
- *3 Wenn die MP3/WMA-Datei keine Tag-Information hat, erscheinen Ordnername und Dateiname. In diesem Fall leuchtet die TAG-Anzeige nicht auf.

Auswählen von Wiedergabemodi

Sie können jeweils einen der folgenden Wiedergabe-Modi verwenden

MODE MODE

- 2 Wählen Sie Ihren gewünschten Wiedergabemodus.
 - Wiederholungswiedergabe 11 RPT 5

Modus Wiederholt die Wiedergabe

TRK RPT : Aktuelle Titel. RPT

FLDR RPT *1: Alle Titel des aktuellen Ordners.

(FPT)

DISC RPT*2 : Alle Titel auf der aktuellen Disk.

RPT : Hebt auf.

■ Zufallswiedergabe

RPT OFF

12 RND

Modus Spielt in zufälliger Reihenfolge ab

FLDR RND *1: Alle Titel des aktuellen Ordners,

dann die Titel des nächsten Ordners usw. (RND)

DISC RND : Alle Titel auf der aktuellen Disk.

RND MAG RND *2: Alle Titel aller eingesetzten Disks.

RND OFF : Hebt auf.

*1 Nur beim Abspielen einer MP3 oder WMA-Disk.

^{*2} Nur während der Wiedergabe von Disks im CD-Wechsler.

Klangeinstellungen

Sie können eine Vorwahl-Klangmodus wählen, der dem Musikgenre entspricht (iEQ: intelligenter Equalizer).

1 MODE



Vorgabewerte				
	BAS*1	MID*2	TRE*3	S.BS*4
Anzeige (Für)				
USER (Unbeeinflusster Klang)	00	00	00	OFF
ROCK (Rock- oder Discomusik)	+03	00	+02	ON
CLASSIC (Klassische Musik)	+01	00	+03	OFF
POPS (Leichte Musik)	+02	+01	+02	OFF
HIP HOP (Funk oder Rap)	+04	-02	+01	ON
JAZZ (Jazz-Musik)	+03	00	+03	OFF

^{*1} Tiefen

Einstellen des Klangs

Sie können die Klangeigenschaften nach Wunsch einstellen.

1 PBAS - MID - TRE - FAD -



Anzeige, [Bereich]

BAS*1 (Tiefen), [von –06 bis +06] Stellen Sie die Tiefen ein.

MID*1 (Mittenbereich), [von –06 bis +06] Stellen Sie den Klangpegel der Mittenbereich-Frequenzen ein.

TRE*1 (Höhen), [von –06 bis +06] Stellen Sie die Höhen ein.

FAD*² (Fader), [von R06 bis F06] Stellen Sie die Balance zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern ein.

BAL (Balance), [von L06 bis R06] Stellen Sie die Balance zwischen linken und rechten Lautsprechern ein.

S.BS*¹ (Super-Bass), [S.BS ON oder S.BS OFF], [von 01 bis 05, anfänglich: 03]*³ Der Reichtum und die Fülle des Bassklangs wird bewahrt, ungeachtet der Einstellung der Lautstärke.

VOL (Lautstärke), [00 bis 30 oder 50*4] Stellen Sie die Lautstärke ein.

- *1 Wenn Sie Tiefen, Mittenbereich, Höhen oder Super-Bass einstellen, werden die vorgenommenen Anpassungen für den aktuell gewählten Klangmodus (iEQ) einschließlich "USER" gespeichert.
- *2 Wenn Sie eine Anlage mit zwei Lautsprechern verwenden, stellen Sie den Fader-Pegel auf "00".
- *3 Bereichseinstellung für Super-Bass ist nur einstellbar, wenn sie auf "S.BS ON" gestellt ist.
- *4 Je nach Verstärker-Verstärkungsgradeinstellung. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 14).

^{*2} Mittenbereich

^{*3} Höhen

^{*4} Super-Bass

Allgemeine Einstellungen — PSM

Sie können die PSM (Präferenzeinstellungs-modus)-Gegenstände in der nachstehenden Tabelle anpassen.

[Gedrückthalten]

2 Wählen Sie einen PSM-Gegenstand.



3 Stellen Sie den gewählten PSM-Gegenstand ein.



- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 zur Einstellung der anderen PSM-Gegenstände, wenn erforderlich.
- **5** Beenden Sie den Vorgang.



Anzeigen	Gegenstand (: Anfänglich)	Wählbare Einstellungen, [Bezugsseite]
DEMO Display-Demonstration	• DEMO ON • DEMO OFF	 Display-Demonstration wird automatisch aktiviert, wenn 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, [5]. Hebt auf.
CLK DISP *1 Uhrzeitanzeige	• ON • <u>OFF</u>	: Die Uhrzeit wird immer beim Einschalten im Display gezeigt. : Bricht ab; Durch Drücken von DISP wird die Uhrzeit etwa 5 Sekunden lang beim Ausschalten gezeigt, [5].
CLOCK H Stundeneinstellung	0 – 23 (1 – 12)	[Anfänglich: 0 (0:00)], [5].
CLOCK M Minuteneinstellung	00 – 59	[Anfänglich: 00 (0:00)], [5].
24H/12H Zeitanzeige-Modus	• <u>24H</u> • 12H	: Siehe auch Seite 5 zur Einstellung.
CLK ADJ *2 Uhreinstellung	· AUTO · OFF	 Die eingebaute Uhr wird automatisch mit den CT-Daten (Uhrzeit) im RDS-Signal eingestellt. Hebt auf.
AF-REG *2 Alternativ-Frequenzen/ Regionalisierung- Empfang	• AF	 : Wenn die aktuell empfangenen Signale schwach werden, schaltet das Gerät auf einen anderen Sender um (das Programm kann sich von dem aktuell empfangenen unterscheiden), [8, 16]. • Die AF-Anzeige leuchtet auf. : Wenn die aktuell empfangenen Signale schwach werden,
	• OFF	schaltet das Gerät auf einen anderen Sender mit dem gleichen Programm um. • Die AF- und REG-Anzeigen leuchten auf. : Hebt auf (nicht wählbar, wenn "DAB AF" auf "AF ON" gestellt ist).

Anzeigen	Gegenstand (: Anfänglich)	Wählbare Einstellungen, [Bezugsseite]
PTY-STBY*2 PTY-Standby	OFF, PTY-Codes	: Aktiviert PTY-Standbyempfang mit einem der PTY-Codes, [9].
TA VOL *2 Verkehrsansage- Lautstärke	VOL 00 – VOL 30 oder 50 *3	[Anfänglich: VOL 15]
P-SEARCH*2 Programmsuchlauf	• ON • OFF	: Aktiviert den Programmsuchlauf, [9]. : Hebt auf.
DAB AF*4 Alternativ- Frequenzempfang	• AF ON • AF OFF	: Verfolgt das Programm unter DAB-Diensten und UKW-RDS- Sendern, [8, 16]. : Hebt auf.
DAB VOL*4 DAB- Lautstärkeeinstellung	VOL –12 — VOL +12	: [Anfänglich: VOL 00]; Sie können den Lautstärkepegel des DAB-Tuners passend zum UKW-Klangpegel einstellen und im Speicher ablegen.
DIMMER Abblendung	• ON • <u>OFF</u>	: Blendet die Displaybeleuchtung Geräts ab. : Hebt auf.
TEL Telefon stummschalten	MUTING 1/ MUTING 2 OFF	 Wählen Sie eine davon, die den Ton bei der Verwendung eines Mobiltelefons stummschalten kann. Hebt auf.
SCROLL*5 Blättern	• ONCE • AUTO • OFF	 Blättert einmal durch die Disk-Information. Wiederholt das Scrollen (in 5-Sekunden-Intervallen). Hebt auf. Durch Drücken von DISP für länger als eine Sekunde wird die Anzeige ungeachtet der Einstellung weitergeblättert.
EXT IN *6 Externer Eingang	• CHANGER • EXT IN	Zur Verwendung eines CD-Wechslers von JVC, [9], eines DAB- Tuners von JVC, [15] oder eines Apple iPod [16]. Zur Verwendung von anderen externen Komponenten als der obigen, [18].
AUX ADJ Einstellen des Aux- Eingangspegels	A.ADJ 00 — A.ADJ 05	: Stellen Sie den Aux-Eingangspegel entsprechend ein, um plötzlichen Anstieg des Ausgangspegels beim Umstellen der Quelle von der externen an die AUX-Eingangsbuchse am Bedienfeld angeschlossenen Komponente zu vermeiden.
TAG DISP Markenanzeige	• TAG ON • TAG OFF	Schaltet die Tag-Information bei der Wiedergabe von MP3/ WMA-Tracks ein, [11]. Hebt auf.
AMP GAIN (Lautsprecher- verstärkung) Verstärker- Verstärkungs- gradregelung	- LOW PWR - HIGH PWR	: VOL 00 – VOL 30 (Wählen Sie dies, wenn die Maximalleistung des Lautsprechers weniger als 50 W beträgt, um Schäden zu verhindern). : VOL 00 – VOL 50

	(: Anfänglich)	
IF BAND Zwischenfrequenz-	· <u>AUTO</u>	: Die Tuner-Trennschärfe steigern, um Rauschen zwischen naher Sendern zu verringern. (Stereo-Effekt kann verlorengehen.)
Wellenbereich	• WIDE	 Ist Interferenz von benachbarten Sendern ausgesetzt, aber die Klangqualität wird nicht verringert, und der Stereoeffekt wird bewahrt.

Wählbare Einstellungen, [Bezugsseite]

*2 Nur für UKW-RDS-Sender.

Anzeigen

- *3 Je nach Verstärker-Verstärkungsgradeinstellung.
- *4 Nur angezeigt, wenn der DAB-Tuner angeschlossen ist.

Gegenstand

- *5 Manche Zeichen oder Symbole werden nicht richtig im Display angezeigt (oder werden ausgeblendet).
- *6 Nur angezeigt wenn eine der folgenden Quellen gewählt ist—FM, AM, CD, oder AUX IN.

DAB-Tuner-Funktionen


Was ist das DAB-System?

Digitalfunk (DAB) kann Klang in Digitalgualität ohne störende Interferenzen und Signalverzerrung liefern. Außerdem kann dieser Dienst Text, Bilder und Daten übermitteln. Bei der Sendung kombiniert DAB mehrere Programme ("Dienste" genannt), um ein sogenanntes "Ensemble" zu bilden. Außerdem kann jeder "Dienst"—"Primärdienst" genannt—in seine Komponenten ("Sekundärdienst" genannt) unterteilt werden. Ein typisches Ensemble hat sechs oder mehr Programme (Dienste), die zur gleichen Zeit senden. Bei angeschlossenem DAB-Tuner kann dieser Receiver folgendes ausführen:

 Dynamische Programmnachverfolgung— Alternativfrequenzempfang (siehe "DAB AF" auf Seite 14).

Es wird empfohlen, den DAB Tuner KT-DB1000 mit Ihrem Receiver zu verwenden. Wenn Sie einen anderen DAB-Tuner haben, lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler für JVC Autostereo-Fachhändler beraten.

 Siehe auch mit Ihrem DAB-Tuner mitgelieferte Bedienungsanleitung.







Starten Sie die Suche nach einem Ensemble.



Wenn ein Ensemble empfangen wird, stoppt der Suchlauf. Um den Suchlauf zu stoppen, betätigen Sie die gleiche Taste erneut.



Wählen Sie einen Dienst (primär oder sekundär) zum Hören.



Zum manuellen Abstimmen eines Ensembles

Beginnen Sie die Suche nach einem Ensemble, wie in Schritt (3) in der oben...



Wählen Sie eine gewünschte Ensemblefreguenz.



^{*1} Wenn die Stromversorgung beim Ausschalten der Zündung des Fahrzeugs nicht unterbrochen wird, wird empfohlen, "OFF" zu wählen, um die Fahrzeugbatterie zu schonen.

Speichern von DAB-Diensten

Sie können sechs DAB-Dienste (primär) für jedes Frequenzband vorwählen.

- Wählen Sie einen gewünschten Dienst (siehe Schritte 1 bis 4 auf Seite 15).
- 2 Wählen Sie die Festsendernummer (1 6), unter der gespeichert werden soll.





Die Festsendernummer blinkt eine Zeit lang.

Empfang eines voreingestellten DAB-Dienstes



2 Wählen Sie die gewünschte DAB-Dienst (primär) Festsendernummer (1 – 6).



Wenn der gewählte Primärdienst weitere Sekundärdienste bietet, drücken Sie die gleiche Taste erneut, um auf die Sekundärdienste zu schalten.

Dynamische Programmverfolgung-Alternativfrequenzempfang

Durch Aktivierung des Alternativfrequenzempfangs können Sie ständig dasselbe Programm empfangen.

Beim Empfang eines DAB-Dienstes:
 Beim Fahren in einem Empfangsbereich, wo ein Dienst nicht empfangen werden kann, stellt dieser Receiver automatisch ein anderes Ensemble oder einen UKW-RDS-Sender ein, der dasselbe Programm ausstrahlt.

· Beim Empfang eines UKW-RDS-Senders:

Beim Fahren in einem Empfangsbereich, wo ein DAB-Dienst dasselbe Programm wie der betreffende UKW-RDS-Sender ausstrahlt, stellt dieser Receiver automatisch den DAB-Dienst ein.

Bei Versand ab Werk ist der Alternativfrequenzempfang aktiviert.

Zum Deaktivieren des Alternativempfangs siehe Seite 14.

Zum Ändern der Displayinformation während des Abstimmens auf ein Ensemble



Dienst-Name → Ensemble-Name → Kanalnummer → Frequenz → Uhrzeit → (zurück zum Anfang)

iPod Bedienverfahren

Dieses Gerät ist bereit zum Betrieb eines Apple iPod vom Bedienfeld.

Vor dem Betrieb schließen Sie den (getrennt gekauften)
Schnittstellen-Adapter für iPod, KS-PD100 an der
CD-Wechsler-Buchse an der Rückseite der Einheit an.

- Zu den Anschlüssen siehe auch die Einbau/ Anschlußanleitung (separate Druckschrift).
- Einzelheiten siehe mit dem Schnittstellenadapter mitgelieferte Bedienungsanleitung.

Vorsicht:

Stellen Sie sicher, dieses Gerät auszuschalten oder den Zündschalter des Fahrzeugs auszuschalten, bevor der iPod angeschlossen oder abgetrennt wird.

Vorbereitungen:

Stellen Sie sicher, dass "CHANGER" für die externe Eingangseinstellung gewählt ist, siehe Seite 14.



2 SRC → IPOD →

Die Wiedergabe startet automatisch von der Stelle, wo sie vorher auf Pause gestellt wurde.

3 Stellen Sie die Lautstärke ein.



- Stellen Sie den Klang nach Wunsch ein. (Siehe Seite 12).
 - Stellen Sie sicher, dass der Equalizer am iPod deaktiviert ist.

Pause Wiedergabe	
Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut.	H.
So spulen Sie Titel vor oder zurück	[Gedrückthalten]
So springen Sie zum nächsten oder zum vorherigen Titel	

Wählen Sie einen Track aus dem Menü

1 Schalten Sie auf das Hauptmenü.



Jetzt fungieren die Tasten ▲/▼/I◄◀ ▼/▶▶I ▲ als Menüwahltasten*.

2 Wählen Sie das gewünschte Menü.



PLAYLIST ← ARTISTS ← ALBUMS ← SONGS ← GENRES ← COMPOSER ← (zurück zum Anfang)

3 Bestätigen Sie die Auswahl.



Drücken Sie ▲, um zum vorherigen Menü zu gehen.

- Wenn ein Track gewählt ist, startet die Wiedergabe automatisch.
- Wenn der gewählte Gegenstand eine weitere Ebene hat, gehen Sie zu dieser Ebene.
 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis der gewünschte Track abgespielt wird.
- Indem Sie I◄◄ ▼/▶►I ↑ halten, können Sie 10 Gegenstände zur Zeit überspringen.
- * Der Menüwahlmodus wird aufgehoben:
 - Wenn ca. 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.
 - Wenn Sie die Wahl eines Tracks bestätigen.

Auswählen von Wiedergabemodi

MODE



- Wählen Sie Ihren gewünschten Wiedergabemodus.
 - $\blacksquare \quad Wiederholungswiedergabe$



ONE RPT (RPT)

Hat die gleiche Funktion wie "Wiederholen Ein" am iPod.

ALL RPT (RPT)

Hat die gleiche Funktion wie "Wiederholen Alle" am iPod.

RPT OFF

Hebt auf.

Zufallswiedergabe



ALBM RND* (RND)

Hat die gleiche Funktion wie "Zufall Alben" am iPod.

SONG RND/RND ON RND

Hat die gleiche Funktion wie "Zufall Titel" am iPod.

RND OFF

Hebt auf.

* Nur wenn Sie "ALL" (Alle) in "ALBUMS" (Alben) im Hauptmenü "MENU" wählen.

Zum Prüfen anderer Information beim Hören von einem iPod




Bedienung von anderen externen Komponenten

Sie können eine externe Komponente anschließen an...

- CD-Wechsler-Buchse an der Rückseite mit Line-Eingangsadapter—KS-U57 (nicht mitgeliefert) oder AUX-Eingangsadapter—KS-U58 (nicht mitgeliefert) für alle anderen Komponenten (ausgenommen iPod).
- · AUX (Auxiliary) Eingangsbuchse am Bedienfeld.

Zu den Anschlüssen siehe auch die Einbau/ Anschlußanleitung (separate Druckschrift). Zum Hören dbei iPod siehe Seite 16 – 18.


Anschließen einer externen Komponente, die an die AUX-Eingangsbuchse



- Zum Wählen der externen Komponente, die angeschlossen ist an...
 - AUX Eingangsbuchse



 CD-Wechslerbuchse an der Rückseite bei Verwendung von KS-U57 oder KS-U58 Wenn "EXT IN" nicht erscheint, siehe Seite 14 wählen Sie den externen Eingang ("EXT IN").



- 2 Schalten Sie die angeschlossene Komponente ein und starten Sie die Wiedergabe der Quelle.
- Stellen Sie die Lautstärke ein.



4 Stellen Sie den Klang nach Wunsch ein. (Siehe Seite 12).

Zum Prüfen anderer Informationen beim Hören einer externen Komponente




AUX IN oder EXT IN ↔ Uhrzeit

Fernbedienung — RM-RK50

Dieser Receiver kann wie hier beschrieben ferngesteuert werden (mit einem getrennt erhältlichen Fernbedienungsteil). Wir empfehlen, dass Sie das Fernbedienungsteil RM-RK50 mit Ihrem Receiver verwenden.

Einsetzen der Lithiumknopfbatterie (CR2025)

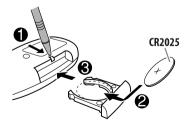


Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor am Gerät. Stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis dazwischen befindet.

Warnung:

- Keine anderen Batterien als CR2025 oder entsprechende einsetzen; andernfalls besteht Explosionsgefahr.
- Lassen Sie die Fernbedienung NICHT an einem Ort (wie etwa auf einer Fensterablage) liegen, wo sie längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist; andernfalls kann sie explodieren.
- Legen Sie die Batterie an einem Ort ab, wo sie außer Reichweite kleiner Kinder ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Um Überhitzen, Bersten oder Entzünden der Batterie zu vermeiden:
 - Die Batterie nicht aufladen, kurzschließen oder erhitzen oder in einem Feuer entsorgen.
 - Die Batterie nicht zusammen mit anderen Metallgegenständen ablegen.
 - Die Batterie nicht mit Pinzetten oder ähnlichen Werkzeugen anstoßen.
 - Die Batterie mit Klebeband umwickeln und isolieren, wenn sie entsorgt oder aufbewahrt wird.

Hauptelemente und Merkmale

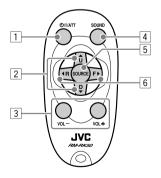

- ① U/I/ATT (Standby/Ein/Dämpfung)-Taste
 - Schaltet das Gerät ein oder dämpft bei kurzem Drücken bei eingeschaltetem Gerät kurz den Ton.
 - Schaltet das Gerät aus, wenn gedrückt gehalten.

Fortsetzung auf nächster Seite

2 ▲ U (höher) / D (niedriger) ▼-Tasten

- Wechselt die Wellenbereiche FM/AM/DAB mit
 II.
- Wechselt die Festsender (oder DAB-Dienste) mit
 D ▼
- Ändert den Ordner auf den MP3/WMA- Disks.
- Während eine MP3-Disk auf einem mit MP3 kompatiblen CD-Wechsler abgespielt wird:
 - Ändert die Disk bei kurzem Drücken.
 - Ändert den Ordner, wenn gedrückt gehalten.
- · Beim Hören von einem Apple iPod.
 - Pausiert oder setzt die Wiedergabe mit D ▼ fort
 - Gehen Sie zum Hauptmenü mit ▲ U.
 (Jetzt fungieren ▲ U/D ▼/ ◄ R/F ► als Menüwahltasten.)*
- 3 VOL / VOL + Tasten
 - Zum Einstellen des Lautstärkepegels.
- 4 SOUND (Ton)-Taste
 - Wählt den Klangmodus (iEQ: intelligenter Equalizer).
- 5 SOURCE-Taste
 - · Wählt die Ouelle.
- 6 ◀ R (Rück) / F (Vorwärts) ►-Tasten
 - Sucht nach Sendern (oder DAB-Diensten), wenn kurz gedrückt.
 - Sucht nach DAB-Ensembles, wenn gedrückt gehalten.
 - Fährt im Titel schnell vor oder zurück, wenn gedrückt gehalten.
 - · Wechselt die Tracks bei kurzem Drücken.
 - Beim Hören von einem iPod (im Menü-Wahlmodus):
 - Wählt einen Gegenstand bei kurzem Drücken.
 (Dann drücken Sie D ▼ zum Bestätigen der Wahl.)
 - Überspringt 10 Gegenstände wenn gedrückt gehalten.

* ▲ U : Schaltet zum vorherigen Menü zurück.

D ▼ : Bestätigt die Auswahl.

Wartung

Reinigen der Anschlüsse

Durch häufiges Einstecken und Abtrennen werden die Anschlüsse verschlissen.

Um diese Gefahr zu minimieren, sollten Sie die Anschlüsse mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattetupfer oder Lappen reinigen, wobei darauf geachtet werden muss, die Anschlusskontakte nicht zu beschädigen.



Feuchtigkeitskondensation

Feuchtigkeitskondensation auf der Linse in dem Gerät kann sich in den folgenden Fällen bilden:

- Nach dem Einschalten der Heizung im Auto.
- · Wenn es sehr feucht im Auto wird.

In diesem Fall kann eine Fehlfunktion in dem Gerät auftreten. In diesem Fall entnehmen Sie die Disk und lassen den Receiver einige Stunden lang eingeschaltet, bis die Feuchtigkeit verflogen ist.

Umgang mit Disks

Beim Entnehmen einer Disk aus ihrer Hülle immer den Mittenhalter der Hülle eindrücken und die Disk an den Rändern haltend herausheben.

Mittenhalter


 Die Disk immer an den Rändern halten. Berühren Sie nicht die Aufnahmeoberfläche.

Beim Einsetzen einer Disk in ihre Hülle die Disk vorsichtig um den Mittenhalter eindrücken (mit der beschrifteten Seite nach oben weisend).

 Denken Sie immer daran, die Disks nach der Verwendung wieder in ihren Hüllen abzulegen.

Sauberhalten der Disks

Eine verschmutzte Disk lässt sich möglicherweise nicht richtig abspielen. Wenn eine Disk verschmutzt wird, wischen Sie diese mit einem weichen



 Verwenden Sie keine Lösungsmittel (z.B. Schallplattenreiniger, Spray, Terpentin, Benzol usw.) zur Reinigung von Disks.

Wiedergabe neuer Disks

Neue Disks haben möglicherweise rauhe Stellen an den Innen- und Außenrändern. Wenn solch eine Disk verwendet wird, kann sie von diesem Receiver abgewiesen werden.



Sinale-CD (8-cm-

Um solche rauhen Stellen zu beseitigen, reiben Sie die Ränder mit einem Bleistift, Kugelschreiber usw.

Disks mit folgenden Mängeln dürfen nicht verwendet werden: Verzogene Disk Aufkleber Aufkleberrest Ungewöhnliche Form

Weitere Informationen zu Ihrem Receiver

Grundlegende Bedienung

Einschalten

 Sie können auch durch Drücken von SRC am Receiver einschalten. Wenn die gewählte Quelle startbereit ist, startet auch die Wiedergabe.

Ausschalten

 Wenn Sie das Gerät beim Hören einer Disk ausschalten, startet die Disk-Wiedergabe beim nächsten Einschalten von der Stelle, wo die Wiedergabe vorher abgebrochen wurde.

Bedienung des Tuners I

Speichern von Sendern

- Während des SSM-Suchlaufs...
 - Alle vorher gespeicherten Sender werden gelöscht, und Sender werden neu gespeichert.
 - Empfangene Sender werden in Nr. 1 (niedrigste Frequenz) bis Nr. 6 (höchste Frequenz) abgelegt.
 - Wenn SSM beendet ist, wird automatisch der in Nr.
 1 gespeicherte Sender abgerufen.
- Beim manuellen Speichern eines Senders wird ein vorher vorgewählter Sender gelöscht, wenn ein neuer Sender unter der gleichen Festsendernummer gespeichert wird.

UKW-RDS-Funktionen

- Netzwerk-Tracking-Empfang erfordert zwei Typen von RDS-Signalen—PI (Programmkennung) und AF (Alternativfrequenz) zur richtigen Funktion. Ohne richtigen Empfang dieser Daten arbeitet Netzwerk-Tracking-Empfang nicht richtig.
- Wenn eine Verkehrsansage mit TA-Standbyempfang empfangen wird, wird die Lautstärke (TA VOL) automatisch auf den voreingestellten Lautstärkepegel umgeschaltet, wenn der aktuelle Pegel niedriger als der voreingestellte Pegel ist.
- Wenn Alternativfrequenzempfang aktiviert ist (bei gewähltem AF) ist auch Netzwerk-Tracking-Empfang automatisch aktiviert. Andererseits kann Netzwerk-Tracking-Empfang nicht deaktiviert werden, ohne Alternativfrequenzempfang zu deaktivieren. (Siehe Seite 13).

Fortsetzung auf nächster Seite

 Wenn Sie mehr über RDS erfahren wollen, besuchen Sie http://www.rds.org.uk>.

Bedienung der Disk ■

Achtung bei DualDisc-Wiedergabe

 Die Nicht-DVD-Seite einer "DualDisc" entspricht nicht dem "Compact Disc Digital Audio"-Standard. Deshalb wird die Verwendung der Nicht-DVD-Seite einer DualDisc auf diesem Produkt nicht empfohlen.

Allgemeines

- Das Gerät wurde dafür konstruiert, CDs/CD-Text und CD-Rs (bespielbar)/CD-RWs (überschreibbar) in den Formaten Audio-CD (CD-DA), MP3 und WMA abzuspielen.
- Wenn eine Disk umgekehrt herum eingesetzt ist, erscheint "PLEASE" und "EJECT" abwechselnd im Display. Drücken Sie ≜ zum Auswerfen der Disk.
- Beim Vorlauf oder Rücklauf auf einer MP3- oder WMA-Disk können Sie nur unterbrochene Töne hören.

Wiedergabe einer CD-R oder CD-RW

- · Verwenden Sie nur "finalisierte" CD-Rs oder CD-RWs.
- Dies Gerät kann nur Dateien des gleichen Typs wie zuerst erkannt abspielen, wenn eine eingelegte Disk sowohl Audio-CD (CD-DA)-Dateien als auch MP3/ WMA-Dateien enthält.
- Dieser Receiver kann Multi-Session-Disks abspielen; nicht abgeschlossene Sessions werden aber bei der Wiedergabe übersprungen.
- Manche CD-Rs oder CD-RWs können sich auf diesem Gerät aufgrund ihrer Disk-Eigenschaften oder aus den folgenden Gründen nicht abspielen lassen:
 - Disks sind schmutzig oder zerkratzt.
 - Kondensationsbildung tritt auf der Linse im Receiver auf.
 - Die Tonabnehmerlinse im Receiver ist verschmutzt.
 - CD-R/CD-RW auf der die Dateien in der "Packet Write"-Methode aufgezeichnet sind.
 - Es liegen falsche Aufnahmebedingungen (fehlende Daten, usw.) oder Medienbedingungen (befleckt, zerkratzt, verzogen usw.) vor.
- CD-RWs können eine längere Auslesezeit erfordern, da die Reflektanz von CD-RWs niedriger als die normaler CDs ist.

- Verwenden Sie nicht die folgenden CD-Rs oder CD-RWs:
 - Disks mit Aufklebern, Etiketten oder Schutzsiegeln auf der Oberfläche.
 - Disks, auf denen Beschriftungen direkt mit einem Tintenstrahldrucker aufgedruckt werden können.
 Bei Verwendung solcher Disks bei hohen

Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit können Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät verursacht werden

Wiedergabe einer MP3/WMA-Disk

- Dieser Receiver kann MP3/WMA-Dateien mit der Dateierweiterung <.mp3> oder <.wma> abspielen (ungeachtet der Schreibung mit Groß- und Kleinbuchstaben).
- Dieser Receiver kann die Namen von Alben, Interpreten (Künstlern) sowie Tag (Version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 oder 2,4) für MP3-Dateien und WMA-Dateien anzeigen.
- Dieser Receiver kann nur Einzelbyte-Zeichen verarbeiten. Andere Zeichen können nicht richtig dargestellt werden.
- Dieser Receiver kann MP3/WMA-Dateien abspielen, die den unten aufgeführten Bedingungen entsprechen:
 - Bit-Rate: 8 kbps 320 kbps
 - Samplingfrequenz:
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (für MPEG-1)
 - 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (für MPEG-2)

 Disk-Format: ISO 9660 Level 1/Level 2, Romeo,
 Joliet. Lange Windows-Dateinamen
- Die maximale Zeichenzahl für Datei-/Order-Namen kann je nach verwendetem Diskformat unterschiedlich sein (einschließlich 4 Erweiterungszeichen <.mp3> oder <.wma>).
 - ISO 9660 Level 1: bis zu 12 7eichen
 - ISO 9660 Level 2: bis zu 31 Zeichen
 - Romeo: bis zu 128 Zeichen
 - Joliet: bis zu 64 Zeichen
 - Lange Windows-Dateinamen: bis zu 128 Zeichen
- Dieses Gerät kann insgesamt 512 Dateien, 200 Ordner und 8 Ebenen erkennen.
- Dieser Receiver kann die mit VBR (variabler Bitrate) aufgenommenen Dateien abspielen.
 Die mit VBR aufgenommenen Dateien weisen eine Diskrepanz zwischen Anzeige verflossener Zeit auf und zeigen nicht die tatsächlich verflossene Zeit an. Insbesondere nach Ausführung der Suchfunktion wird dieser Unterschied merkbar.

- Dieser Receiver kann die folgenden Dateien nicht wiedergeben:
 - MP3-Dateien, die in den Formaten MP3i und MP3 PRO codiert sind.
 - MP3-Dateien sind in einem ungeeigneten Format codiert.
 - MP3-Dateien, die mit Layer 1/2 codiert sind.
 - WMA-Dateien, die mit verlustfreien, professionellen und Sprachformaten codiert sind.
 - WMA-Dateien, die nicht auf Windows Media®
 Audio basieren
 - WMA-Dateien, die mit DRM kopiergeschützt sind.
 - Dateien, die Daten wie WAVE, ATRAC3 usw. enthalten
- Die Suchfunktion arbeitet, aber die Suchgeschwindigkeit ist nicht konstant.

Ändern der Quelle

 Wenn Sie die Quelle ändern, stoppt die Wiedergabe ebenfalls (ohne dass die Disk ausgeworfen wird).
 Wenn Sie zum nächsten Mal "DISC" als Wiedergabequelle wählen, startet die Disk-Wiedergabe von der Stelle, wo die Wiedergabe vorher abgebrochen wurde.

Auswerfen einer Disk

- Wenn die ausgeworfene Disk nicht innerhalb von 15 Sekunden entfernt wird, wird die Disk automatisch wieder in den Ladeschlitz eingezogen, um sie vor Staub zu schützen.
- Nach dem Auswerfen einer Disk erscheint "NO DISC", und Sie können einzelne der Tasten nicht mehr bedienen. Setzen Sie eine andere Disc ein oder drücken Sie SRC, um eine andere Wiedergabequelle zu wählen.

Allgemeine Einstellungen—PSM

 Wenn Sie die Einstellung von "AMP GAIN" von "HIGH PWR" auf "LOW PWR" umstellen, während Sie mit einem Lautstärkepegel von mehr als "VOL 30" hören, schaltet der Receiver automatisch den Lautstärkepegel auf "VOL 30" um.

DAB-Tuner-Funktionen

- Nur primäre DAB-Dienste können vorgewählt werden, auch wenn Sie einen Sekundärdienst speichern.
- Ein vorher vorgewählter DAB-Dienst wird gelöscht, wenn ein neuer DAB-Dienst unter der gleichen Festsendernummer gespeichert wird.

iPod Bedienverfahren ■

- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, wird der iPod über dieses Gerät geladen.
- Während der iPod angeschlossen ist, sind alle Vorgänge deaktiviert. Führen Sie alle Bedienungen von diesem Gerät aus.
- Die Textinformation wird möglicherweise nicht richtig angezeigt.
 - Manche Zeichen wie Buchstaben mit Akzent werden nicht richtig auf dem Display angezeigt.
 - Hängt vom Zustand der Kommunikation zwischen iPod und dem Gerät ab.
- Wenn die Textinformation mehr als 8 Zeichen enthält, rollt sie im Display weiter (siehe auch Seite 14). Dieses Gerät kannn bis zu 40 Zeichen anzeigen.

Zur Beachtung:

Bei Anschluss eines iPod kann es sein, dass manche Vorgänge nicht richtig oder nach Wunsch ausgeführt werden. In diesem Fall besuchen Sie folgende JVC-Website: http://www.jvc.co.jp/english/car/support/ks-pd100/index.html

Störungssuche

Was wie eine Betriebsstörung erscheint, muss nicht immer ein ernstes Problem darstellen. Gehen Sie die folgenden Prüfpunkte durch, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

	Symptome	Abhilfen/Ursachen
Allgemeines	• Es kommt kein Ton von den Lautsprechern.	Die Lautstärke auf den optimalen Pegel einstellen. Prüfen Sie die Kabel und Verbindungen.
Allge	Dieser Receiver funktioniert überhaupt nicht.	Nehmen Sie einen Reset am Receiver vor (siehe Seite 2).
UKW/AM	SSM automatische Vorwahl funktioniert nicht.	Speichern Sie die Sender manuell.
UKW	Statikrauschen beim Radiohören.	Schließen Sie das Antennenkabel fest an.
	Die Disk kann nicht wiedergegeben werden.	Setzen Sie die Disk richtig ein.
abe	CD-R/CD-RW kann nicht wiedergegeben werden. Titel auf der CD-R/CD-RW können nicht übersprungen werden.	 Setzen Sie eine finalisierte CD-R/CD-RW ein. Finalisieren Sie die CD-R/CD-RW mit dem zur Aufnahme verwendeten Gerät.
Disk-Wiedergabe	Die Disk kann weder abgespielt noch ausgeschoben werden.	Die Disk freigeben (siehe Seite 10).Die Disk gezwungen ausschieben (siehe Seite 2).
Dis	Der Disk-Klang ist manchmal unterbrochen.	 Stoppen Sie die Wiedergabe beim Fahren auf einer holperigen Straße. Ändern Sie die Disk. Prüfen Sie die Kabel und Verbindungen.
	• "NO DISC" erscheint im Display.	Setzen Sie eine abspielbare Disk in den Ladeschlitz ein.
edergabe	• Die Disk kann nicht wiedergegeben werden.	 Verwenden Sie eine Disc mit MP3/WMA-Titel, die in dem mit ISO 9660 konformen Format Level 1, Level 2, Romeo oder Joliet aufgezeichnet sind. Fügen Sie die Erweiterung <.mp3> oder <.wma> zu ihren Dateinamen hinzu.
MP3/WMA-Wiedergabe	Rauschen wird erzeugt.	Springen Sie zu einem anderen Titel weiter oder wechseln Sie die Disk. (Fügen Sie nicht den Erweiterungscode <.mp3> oder <.wma> zu Nicht-MP3 oder WMA-Titeln hinzu).
	• Eine längere Auslesezeit ist erforderlich ("CHECK" blinkt weiter im Display).	Verwenden Sie nicht zu viele Hierarchien und Ordner.

	Symptome	Abhilfen/Ursachen
	Tracks werden nicht in der gewünschten Reihenfolge abgespielt.	Die Wiedergabe-Reihenfolge wird bestimmt, wenn die Dateien aufgezeichnet werden.
edergabe	Verflossene Spielzeit ist nicht richtig.	Dies kann manchmal bei der Wiedergabe auftreten. Dies liegt daran, wie die Titel auf der Disk aufgezeichnet sind.
MP3/WMA-Wiedergabe	• "PLEASE" und "EJECT"erscheinen abwechselnd im Display.	Legen Sie eine Disk ein, die MP3/WMA-Titel enthält.
W	Richtige Zeichen werden nicht angezeigt (z.B. Albumname).	Dieses Gerät kann nur Buchstaben (Großbuchstaben), Zahlen und eine begrenzte Anzahl von Symbolen anzeigen.
	• "NO DISC" erscheint im Display.	Setzen Sie eine Disk in das Magazin ein.
	• "NO MAG" erscheint im Display.	Das Magazin einsetzen.
CD-Wechsler	• "RESET 8" erscheint im Display.	Verbinden Sie diesen Receiver und den CD-Wechsler richtig, und drücken Sie die Rückstelltaste am CD- Wechsler.
	• "RESET 1" – "RESET 7" erscheint im Display.	Drücken Sie die Rückstell-Taste am CD-Wechsler.
	Dieser CD-Wechsler funktioniert überhaupt nicht.	Nehmen Sie einen Reset am Receiver vor (siehe Seite 2).
	• "noSIGNAL" erscheint im Display.	Gehen Sie zu einem Bereich mit stärkeren Signalen.
DAB	• "RESET 8" erscheint im Display.	Schließen Sie dies Gerät und den DAB-Tuner ordnungsgemäß an, und setzen Sie das Gerät zurück (siehe Seite 2).
Ď	• "ANTENANG" erscheint im Display.	Prüfen Sie die Kabel und Verbindungen.
	Der DAB-Tuner funktioniert überhaupt nicht.	Schließen Sie dies Gerät und den DAB-Tuner ordnungsgemäß neu an, und setzen Sie das Gerät zurück (siehe Seite 2).

	Symptome	Abhilfen/Ursachen
	Der iPod schaltet nicht ein oder funktioniert nicht.	 Prüfen Sie das Verbindungskabel und seinen Anschluss. Aktualisieren Sie die Firmware-Version. Ersetzen Sie die Batterie.
	Die Tasten fungieren nicht wie gewünscht.	Die Funktionen der Tasten wurden geändert. Drücken Sie M MODE, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.
	Der Klang ist verzerrt.	Deaktivieren Sie den Equalizer entweder am Gerät oder am iPod.
	• "NO IPOD" erscheint im Display.	Prüfen Sie das Verbindungskabel und seinen Anschluss.
iPod Wiedergabe	Die Wiedergabe stoppt.	Die Kopfhörer sind während der Wiedergabe abgetrennt. Starten Sie den Wiedergabevorgang mit der Bedienfeld neu (siehe Seite 16).
W pod W	Bei Anschluss eines iPod nano kommt kein Ton.	Trennen Sie den Kopfhörer vom iPod nano ab.
	• "NO FILES" erscheint im Display.	Keine Tracks sind aufgezeichnet. Importieren Sie Tracks in den iPod.
	• "RESET 1" – "RESET 7" erscheint im Display.	Trennen Sie den Adapter sowohl von der Einheit als auch vom iPod ab. Dann schließen Sie ihn erneut an.
	• "RESET 8" erscheint im Display.	Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Adapter und diesem Gerät.
	Die Bedienungselemente des iPod arbeiten nicht nach dem Abtrennen von diesem Gerät.	Setzen Sie den iPod erneut zurück.

- Microsoft und Windows Media sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- iPod ist ein Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Technische Daten

AUDIO-VERSTÄRKERSEKTION		
Max. Ausgangsleistung	:	
Vorne/Hinten:	50 W pro Kanal	
Sinus-Ausgangsleistun	g (eff.):	
Vorne/Hinten:	19 W pro Kanal an 4 Ω , 40 Hz bis 20 000 Hz bei nicht mehr als 0,8% Klirrfaktor.	
Lastimpedanz:	4Ω (4 Ω bis 8Ω Toleranz)	
Klang-Steuerbereich:		
Tiefen:	±12 dB bei 60 Hz	
Mittenbereich:	±12 dB bei 1 kHz	
Höhen:	±12 dB bei 7,5 kHz	
Frequenzgang:	40 Hz bis 20 000 Hz	
Signal- Rauschabstand:	70 dB	
Line-Out Pegel/ Impedanz:	2,5 V/20 kΩ Last (volle Skala)	
Ausgangsimpedanz:	1 kΩ	
Andere Klemme:	CD-Wechsler, Lenkrad- Ferneingabe, AUX (Hilfs-) Eingangsbuchse	

TUNER-SEKTION	
Frequenzgang:	
UKW:	87,5 MHz bis 108,0 MHz
AM:	MW: 522 kHz bis 1 620 kHz LW: 144 kHz bis 279 kHz
UKW-Tuner	
Nutzbare Empfindlichkeit:	11,3 dBf (1,0 μV/75 Ω)
50 dB Geräuschberuhigung:	16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)
Ausweichkanalabstim mschärfe (400 kHz):	65 dB
Frequenzgang:	40 Hz bis 15 000 Hz
Übersprechdämpfung:	30 dB
MW-Tuner	
Empfindlichkeit/ Trennschärfe:	20 μV/35 dB
LW-Tuner	
Empfindlichkeit:	50 μV

CD-SPIELER-SEKTION			
Тур:	CD-Spieler		
Signalerkennungs-	Kontaktfreier optischer		
system:	Tonabnehmer (Halbleiterlaser)		
Kanäle:	2 Kanäle (Stereo)		
Frequenzgang:	5 Hz bis 20 000 Hz		
Dynamikumfang:	96 dB		
Signal- Rauschabstand:	98 dB		
Gleichlaufschwankungen:	Unter der Messgrenze		
MP3-Decodierungsforn	nat: (MPEG1/2 Audio Layer 3)		
Max. Bitrate:	320 kbps		
WMA (Windows Media			
Max. Bitrate:	192 kbps		

ALLGEMEINES				
Betriebsstromanforderungen:				
Betriebsspannung:	DC 14,4 V (11 V bis 16 V Toleranz)			
Erdungssystem:	Negative Masse			
Zulässige	0°C bis +40°C			
Betriebstemperatur:				
Abmessungen (B \times H \times T): (ca.)				
Einbaugröße:	$182 \mathrm{mm} \times 52 \mathrm{mm} \times 150 \mathrm{mm}$			
Tafelgröße:	187 mm × 58 mm × 13 mm			
Gewicht:	1,3 kg (ohne Zubehör)			

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben vorbehalten.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil afin de bien comprendre son fonctionnement et d'obtenir les meilleures performances possibles.

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

- PRODUIT LASER CLASSE 1.
- 2. **ATTENTION:** N'ouvrez pas le couvercle supérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil; confiez toute réparation à un personnel qualifié.
- ATTENTION: Rayonnement laser visible et/ou invisible de classe 1 M une fois ouvert. Ne pas regarder directement avec des instruments optiques.
- 4. REPRODUCTION DE L'ÉTIQUETTE: ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION PLACÉE À L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	RAYONNEMENT LASER		SYNLIG OCH/ELLER	ここを聞くと可視	VISIBLE AND/OR
	VISIBLE ET/OU INVISIBLE DE CLASSE				INVISIBLE CLASS II LASER RADIATION
WHEN OPEN. DO NOT	1M UNE FOIS OUVERT.	CUANDO ESTÁ	Klass 1M, när denna	レーザー放射が	WHEN OPEN.
VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.			del är öppnad. Betrakta ej		do not stare into beam.
		CON INSTRUMENTAL	STRÅLEN MED OPTISKA	元子製品で品数	FDA 21 CFR
(ENG)	OPTIQUES. (FRA)	ÓPTICO. (ESP)	INSTRUMENT. (SWE)	(JPN)	(ENG)

Avertissement:

Si vous souhaitez opérer l'appareil pendant que vous conduisez, assurez-vous de bien regarder devant vous afin de ne pas causer un accident de la circulation.



Ce symbole n'est reconnu que dans l'Union européenne.

<u>Informations relatives à l'élimination des</u> <u>appareils usagés, à l'intention des utilisateurs</u>

Lorsque ce symbole figure sur le produit, cela signifie qu'il ne doit pas être éliminé en tant que déchet ménager à la fin de son cycle de vie. Si vous souhaitez éliminer ce produit, faites-le conformément à la législation nationale ou autres règles en vigueur dans votre pays et votre municipalité. En éliminant correctement ce produit, vous contribuez à la conservation des ressources naturelles et à la prévention des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.


L'autoradio est muni d'une fonction de télécommande de volant.

 Référez-vous au Manuel d'installation/ raccordement (volume séparé) pour les connexion.

Précautions sur le réglage du volume:

Les disques produisent très peut de bruit par rapport aux autres sources. Réduisez le volume avant de reproduire un disque afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie

Comment réinitialiser votre appareil



• Vos ajustements préréglés sont aussi effacés.

Comment forcer l'éjection d'un disque



- Faites attention de ne pas faire tomber le disque quand il est éjecté.
- Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser l'autoradio.

Les marques suivantes sont utilisée pour indiquer...

: Utilisation du lecteur CD intégré.



: Utilisation du changeur de CD extérieur.



: Indicateur affiché pour l'opération correspondante.

Comment utiliser la touche M MODE

Si vous appuyez sur M MODE, l'autoradio entre en mode de fonction, et les touches numériques et les touches

▲/▼ fonctionnent comme touches de fonction.

Ex.: Quand la touche numérique 2 fonctionne comme touche MO (monophonique).








Pour utiliser à nouveau ces touches pour leurs fonctions originales après avoir appuyé sur M MODE, attendez 5 secondes sans appuyer sur aucune de ces touches jusqu'à ce que le mode de fonction soit annulé ou appuyez de nouveau sur M MODE.

Retrait du panneau de commande



Fixation du panneau de commande



TABLE DES MATIERES

Panneau de commande	4
Pour commencer	5
Opérations de base	5
Fonctionnement de la radio	6
Utilisation du système FM RDS Recherche de votre programme FM RDS préféré	7
Opérations des disques Lecture d'un disque dans l'autoradio Lecture de disques dans le changeur de CD	9 9
Ajustements sonores	12
Réglages généraux — PSM	
Fonctionnement du tuner DAB	15
Utilisation de iPod	16
Utilisation d'un autre appareil	
extérieur	18
Télécommande — RM-RK50	19
Entretien	20
Pour en savoir plus à propos de cet autoradio	21
Guide de dépannage	
Spécifications	

Pour des raisons de sécurité, une carte d'identification numérotée est fournie avec cet appareil, et le même numéro d'identification est imprimé sur le châssis de l'appareil. Conserver cette carte dans un endroit sûr, elle pourra aider les autorités pour identifier votre appareil en cas de vol.

Pour sécurité...


- N'augmentez pas trop le volume car cela bloquerait les sons de l'extérieur rendant la conduite dangereuse.
- Arrêtez la voiture avant de réaliser toute opération compliquée.

Température à l'intérieur de la voiture...

Si votre voiture est restée garée pendant longtemps dans un climat chaud ou froid, attendez que la température à l'intérieur de la voiture redevienne normale avant d'utiliser l'appareil.

Panneau de commande

Identification des parties

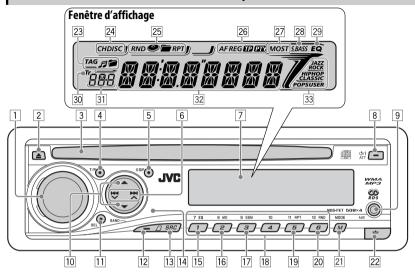

- Molette de commande
- 2 Touche ▲ (éiection)
- 3 Fente d'insertion
- 4 Touche T/P (programme d'informations routières/ type de programme)
- Touche DISP (affichage)
- 6 Touches I◄◀ ✔/▶▶I ∧
- Fenêtre d'affichage
- 8 Touche ७/। ATŤ (attente/sous tension atténuation)
- 9 Prise d'entrée AUX (auxiliaire)
- Touches ▲ (haut) / ▼ (bas)
 Touche SEL (sélection)
- 12 Touche BAND
- Touche SRC (source)
- 14 Capteur de télécommande
 - Vous pouvez commander cet autoradio avec une télécommande vendue en option. Pour plus de détails.
 - référez-vous aux pages 19 et 20. N'EXPOSEZ PAS le capteur de télécommande à une forte lumière (lumière directe du soleil ou éclairage artificiel).
- 15 Touche EQ (égaliseur)
- Touche MO (monophonique)
- 17 Touche SSM (Mémorisation automatique séquentielle des stations puissantes)
- Touches numériques
- 19 Touche RPT (répétition)

- Touche RND (aléatoire)
- Touche M MODE
- 22 Touche (libération du panneau de commande)
- Indicateurs d'informations du disque—TAG (balise d'information), 🎜 (plage/fichier), 🞏 (dossier)
- Indicateurs de source de lecture—
 - S'allume uniquement quand CD-CH est choisi comme source de lecture.
 - DISC: S'allume pour le lecteur CD intégré.
- 25 Indicateurs de mode de lecture / indicateurs d'option—RND (aléatoire), @ (disque), (dossier), RPT (répétition)
- Indicateurs RDS—AF, REG, TP, PTY
- Indicateurs de réception du tuner—MO (monophonique), ST (stéréo)
- Indicateur S.BASS (super graves)
- Indicateur EO (égaliseur)
- Indicateur Tr (plage)
- Indicateur d'affichage de la source / niveau de volume / Indicateur de compte à rebours
- Affichage principal
- Indicateurs de mode sonore (iEQ: égaliseur intelligent)—JAZZ, ROCK, HIP HOP, CLASSIC, POPS, USER


Pour commencer

Opérations de base









* Vous ne pouvez pas choisir ces sources si elles ne sont pas prêtes ou connectées.



Pour le tuner FM/AM

Pour le tuner DAR

Aiuste le volume.



Aiustez le son comme vous le souhaitez. (Voir page 12.)



Pour rétablir le son. appuvez de nouveau sur la touche.

Pour mettre l'appareil hors tension

[Maintenez presséel

[Tournez]

७/I ─

Réglages de base

- Référez-vous aussi aux "Réglages généraux PSM" aux pages 13 - 15.
- [Maintenez pressée]



1 Annulation de la démonstration des affichages

Choisissez "DEMO", puis "DEMO OFF".

2 Réglage de l'horloge Choisissez "CLOCK H" (heures), puis aiustez les heures.

Choisissez "CLOCK M" (minutes), puis ajustez les minutes.

Choisissez "24H/12H", puis choisissez "24H" (heures) ou "12H" (heures).

3 Terminez la procédure.



Pour vérifier l'heure actuelle pendant l'appareil est hors tension



L'horloge est affichée sur l'affichage pendant environ 5 secondes. Référez-vous aussi à la page 13.









Quand une station est reçue, la recherche s'arrête. **Pour arrêter la recherche,** appuyez de nouveau sur la même touche.

Pour accorder une station manuellement

À l'étape 3 ci-dessus...





2 Choisissez une fréquence de station souhaitée.



Quand une émission FM stéréo est difficile à recevoir







S'allume quand le mode monophonique est mis en service.



La réception est améliorée, mais l'effet stéréo est perdu.

Pour rétablir l'effet stéréo, répétez la même procédure. "MONO OFF" apparaît et l'indicateur MO s'éteint.

Mémorisation des stations

Vous pouvez prérégler six stations pour chaque bande.

- Préréglage automatique des stations FM—SSM (Mémorisation automatique séquentielle des stations puissantes)
- Choisissez la bande FM (FM1 FM3) pour laquelle vous souhaitez mémoriser les stations.



2 MODE M)





"SSM" clignote, puis disparaît quand le préréglage automatique est terminé.

Les stations FM locale avec les signaux les plus forts sont recherchées et mémorisées automatiquement dans la bande FM

Préréglage manuel

Ex.: Mémorisation de la station FM de fréquence 92,5 MHz sur le numéro de préréglage 4 de la bande FM1.



2



3 10 [Maintenez pressée]



Le numéro de préréglage clignote un instant.

Écoute d'une station préréglée

1 BAND FM2 -> FM3 --

2 Choisissez la station préréglée (1 – 6) souhaitée.



Pour vérifier l'heure actuelle pendant l'écoute d'une station FM (non RDS) ou AM

• Pour les stations FM RDS, référez-vous à la page 9.



Fréquence ↔ Horloge

Utilisation du système FM RDS

Présentation du système RDS

Le système RDS (Radio Data System) permet aux stations FM d'envoyer un signal additionnel en même temps que le signal de leur programme ordinaire. En recevant les données RDS, cet autoradio peut effectuer ce qui suit:

- Recherche de type de programme (PTY) (voir ci-après)
- Attente de réception TA (informations routières) et PTY (voir pages 8 et 14)
- Poursuite du même programme automatiquement—Poursuite de réception en réseau (voir page 8)
- Recherche de programme (voir pages 9 et 14)

Recherche de votre programme FM RDS préféré

Vous pouvez accorder une station diffusant votre programme préféré en effectuant une recherche par code PTY.

 Pour mémoriser vos types de programme préférés, référez-vous à ce qui suit.





[Maintenez Les derniers codes PTY pressée] choisis apparaissent.

2 Choisissez un de vos types de programme préféré.



ou

Choisissez un des codes PTY (voir page 9).



Démarrez la recherche de votre programme préféré.



S'il y a une station diffusant un programme du code PTY que vous avez choisi, la station est accordée.

Mémorisation de vos types de programme préférés

Vous pouvez mémoriser six de vos types de programme préféré.

<u>Préréglez les types de programme sur les touches numériques (1 – 6):</u>

1	2	3	4	5	6
POP M	ROCK M	EASY M	CLASSICS	AFFAIRS	VARIED

- 1 Choisissez un code PTY (voir ci-dessus).
- Choisissez le numéro de préréglage (1 6) sur lequel vous souhaitez mémoriser le code.





Ex.: Ouand "ROCK M" est choisi

Suite à la page suivante

- 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour mémoriser d'autres codes PTY sur des autres numéros de préréglage.
- 4 Terminez la procédure.



[Maintenez pressée]

Utilisation de l'attente de réception

Attente de réception TA

L'attente de réception TA permet à l'appareil de commuter temporairement sur des informations routières (TA) à partir de n'importe quelle source autre que AM.

Le volume change sur le niveau de volume TA préréglé si le niveau actuel est inférieur au niveau préréglé (voir page 14).

Pour mettre en service l'attente de réception TA



L'indicateur TP (programme d'informations routières) s'allume ou clignote.

- Si l'indicateur TP s'allume, c'est que l'attente de réception TA est en service.
- Si l'indicateur TP clignote, c'est que l'attente de réception TA n'est pas encore en service. (Cela se produit quand vous écoutez une station FM sans les signaux RDS nécessaires à l'attente de réception TA). Pour mettre en service l'attente de réception TA, accordez une autre station diffusant ces signaux. L'indicateur TP s'arrête de clignoter et reste allumé.

Pour mettre hors service l'attente de réception TA



L'indicateur TP s'éteint.

Attente de réception PTY

L'attente de réception PTY permet à l'appareil de commuter temporairement sur votre programme PTY préféré à partir de n'importe quelle source sauf AM. Pour mettre en service et choisir votre code PTY préféré pour l'attente de réception PTY, référezvous à la page 14.

L'indicateur PTY s'allume ou clignote.

- <u>Si l'indicateur PTY s'allume</u>, c'est que l'attente de réception PTY est en service.
- Si l'indicateur PTY clignote, c'est que l'attente de réception PTY n'est pas encore en service.
 Pour mettre en service l'attente de réception PTY, accordez une autre station diffusant ces signaux.
 L'indicateur PTY s'arrête de clignoter et reste allumé.

Pour mettre hors service l'attente de réception


PTY, choisissez "OFF" pour le code PTY (référez-vous à la page 14). L'indicateur PTY s'éteint.

Poursuite du même programme— Poursuite de réception en réseau

Lorsque vous conduisez dans une région où la réception FM n'est pas suffisamment forte, cet autoradio accorde automatiquement une autre station FM RDS du même réseau, susceptible de diffuser le même programme avec un signal plus fort (voir l'illustration ci-dessous).

À l'expédition de l'usine, la poursuite de réception en réseau est en service.

Pour changer le réglage de la poursuite de réception en réseau, référez-vous à "AF-REG" à la page 13.

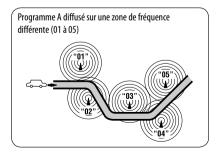

Sélection automatique des stations—Recherche de programme

Normalement, guand vous appuyez sur les touches numériques, les stations préréglées sont accordées. Si les signaux des stations préréglés FM RDS ne permettent pas une bonne réception, cet appareil utilise les données AF et accorde une autre station diffusant le même programme que la station préréglée originale.

- Il faut un certain temps à cet appareil pour accorder une autre station en utilisant la recherche de programme.
- Référez-vous aussi à la page 14.

Pour vérifier l'heure actuelle pendant l'écoute d'une station FM RDS



Nom de la station (PS) → Fréquence de la station → Type de programme (PTY) → Horloge → (retour au début)

Codes PTY

NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (musique), ROCK M (musique), EASY M (musique), LIGHT M (musique), CLASSICS, OTHER M (musique), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (musique), OLDIES, FOLK M (musique), DOCUMENT

Opérations des disques

Lecture d'un disque dans l'autoradio i

Toutes les plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou éjectiez le disque.



Pour arrêter la lecture et éiecter le disaue



• Appuvez sur SRC, pour écouter une autre source de lecture

Lecture de disques dans le changeur de CD I

Tous les disques dans le magasin sont reproduits répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source.

Éiecter le magasin arrête aussi la lecture.







* Si vous avez changé le réglage de l'entrée extérieure sur "EXT IN" (voir page 14), vous ne pouvez pas choisir le chanaeur de CD.



Choisissez un disque.

Pour un numéro de disque entre 01 et 06:



Pour un numéro de disque entre 07 et 12:



A propos des disques MP3 et WMA

Les "plages" MP3 et WMA (les termes "fichier" et "plage" sont utilisés de façon interchangeable) sont enregistrées dans des "dossiers".

À propos du changeur de CD

Il est recommandé d'utiliser un changeur de CD JVC compatible MP3 avec votre autoradio.

- Vous pouvez aussi connecter des changeurs de CD non compatibles MP3. Cependant, ces appareils ne sont pas compatibles avec les disques MP3.
- Vous ne pouvez pas utiliser les changeurs de CD de la série CH-X99, CH-X100 et KD-MK avec cet appareil.
- · Vous ne pouvez pas reproduire de disque WMA dans le changeur de CD.
- Les textes d'information enregistrés sur les CD Text peuvent être affichés quand un changeur de CD JVC compatible CD Text est connecté.
- · Pour les connexions, référez-vous au Manuel d'installation/raccordement (volume séparé).

Pour faire avancer ou reculer rapidement la





Pour aller aux plages suivantes ou précédentes





Pour aller aux dossiers suivants ou précédents (seulement pour les disques MP3 ou WMA)

Pour les disgues MP3:





Pour les disgues WMA:



Pour localiser directement une plage particulière (pour les CD) ou un dossier particulier (pour les disques MP3 ou WMA) $\bigcirc \circ \Box$

Pour choisir un numéro compris entre 01 et 06:



Pour choisir un numéro compris entre 07 et 12:



• Pour utiliser l'accès direct aux dossiers sur un disque MP3/WMA, il faut qu'un numéro de 2 chiffres soit affecté au début du nom des dossiers-01, 02, 03, etc.

Pour choisir une plage particulière dans un dossier (pour les disques MP3 ou WMA):



Autres fonctions principales

Pour sauter les plages rapidement pendant la lecture

Ool



Possible uniquement sur un changeur de CD JVC compatible MP3

- Pour les disgues MP3 ou WMA, vous pouvez sauter des plages à l'intérieur du même dossier.
- Ex.: Pour choisir la plage 32 lors de la lecture d'un plage dont le numéro ne possède g'un seul chiffre (1 à 9)
- MODE

2



Plage 1 à 9 → Plage 10 ¬

Chaque fois que vous appuvez sur la touche, vous pouvez sauter 10 plages.

 Après la dernière plage, la premiere plage est choisie est vice versa.

3

≻ Plage 31 → 🛐 → · · ·

Interdiction de l'éjection du disaue



Vous pouvez verrouiller un disque dans la fente d'insertion.

> SRC [Maintenez pressée]



Pour annuler l'interdiction, répétez la même procédure.


Changement des informations sur l'affichage



Lors de la lecture d'un CD ou d'un CD
Text



- Lors de la lecture d'un disque MP3 ou WMA*2
 - Quand "TAG DISP" est réglé sur "TAG ON" (voir page 14)



Quand "TAG DISP" est réglé sur "TAG OFF"



Durée de lecture écoulée avec la plage actuelle

B : Horloge avec le numéro de la plage

- *1 Si le disque actuel est un CD audio, "NO NAME" apparaît.
- *2 Uniquement pour le lecteur CD intégré.
- *3 Si un fichier MP3/WMA n'a pas de balise d'information, le nom du dossier et le nom du fichier apparaissent. Dans ce cas, l'indicateur TAG ne s'allume pas.

Sélection des modes de lecture

Vous pouvez utiliser un des modes de lecture suivants à la fois.

MODE MODE

- 2 Choisissez le mode de lecture souhaité.
 - Lecture répétée



Mode Reproduit répétitivement
TRK RPT : La plage actuelle. (RPT)

FLDR RPT *1 : Toutes les plages du dossier actuel.

₽₽₽

DISC RPT*2: Toutes les plages du disque actuel.

RPT OFF : Annulation.

■ Lecture aléatoire

12 RND

Mode Reproduit dans un ordre aléatoire

FLDR RND *1: Toutes les plages du dossier actuel, puis les plages du dossier suivant,

etc. RND (a):

Toutes les plages du disque actuel.

RND

MAG RND *2: Toutes les plages des disques insérés. (RND)

RND OFF : Annulation.

DISC RND

- *1 Uniquement lors de la lecture d'un disque MP3 ou WMA.
- *2 Uniquement lors de la lecture de disques dans le changeur de CD.

Ajustements sonores

Vous pouvez sélectionner un mode sonore préréglé adapté à votre genre de musique (iEQ: égaliseur intelligent).

1 MODE



Valeurs préréglées				
	BAS*1	MID*2	TRE*3	S.BS*4
Indication (Pour)				
USER (Pas d'effet)	00	00	00	OFF
ROCK (Musique rock ou disco)	+03	00	+02	ON
CLASSIC (Musique classique)	+01	00	+03	OFF
POPS (Musique légère)	+02	+01	+02	OFF
HIP HOP (Musique funk ou rap)	+04	-02	+01	ON
JAZZ (Musique jazz)	+03	00	+03	OFF

^{*1} Graves

Ajustement du son

Vous pouvez ajuster les caractéristiques du son comme vous le souhaitez.

...

2



Indication, [Plage]

BAS*1 (graves), [-06 à +06] Ajuste les graves.

MID*1 (médiums), [–06 à +06] Ajustez le niveau sonore des fréquences des médiums.

TRE*1 (aigus), [-06 à +06] Ajuste les aigus.

FAD*2 (fader), [R06 à F06]

Ajustez la balance avant-arrière des enceintes.

BAL (balance), [L06 à R06]

Ajustez la balance gauche-droite des enceintes.

 $\textbf{S.BS}^{*1}$ (super graves), [S.BS ON ou S.BS OFF], [01 à 05, Réglage initial: 03] *3

Conserve la richesse et la plénitude des sons graves quel que soit le réglage du volume.

VOL (volume), [00 à 30 ou 50*4] Aiuste le volume.

- *1 Quand vous ajustez les graves, les médiums, les aigus ou les super graves, les ajustements réalisés sont mémorisés pour le mode sonore actuel (iEQ), y compris "USER".
- *2 Si vous utilisez un système à deux enceintes, réglez le niveau du fader sur "00".
- *3 La plage d'ajustement des super graves est utilisable uniquement quand ce réglage est sur "S.BS ON".
- *4 Dépend du réglage de commande de gain de l'amplificateur. (Voir page 14 pour les détails.)

^{*2} Médiums

^{*3} Aigus

^{*4} Super araves

Réglages généraux — PSM

Vous pouvez changer les options PSM (mode des réglages préférés) de la table suivante.

1



[Maintenez pressée]

2 Choisissez une option PSM.



3 Ajustez l'option PSM choisie.



- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour ajuster les autres options PSM si nécessaire.
- 5 Terminez la procédure.



Indications	Élément (: Réglage initial)	Réglages pouvant être choisis, [page de référence]
DEMO Démonstration des affichages	DEMO ONDEMO OFF	 La démonstration des affichages entre en service si aucune opération n'est réalisée pendant environ 20 secondes, [5]. Annulation.
CLK DISP *1 Affichage de l'horloge	• ON • OFF	 L'horloge apparaît sur l'affichage tout le temps quand l'appareil est hors tension. Annulation; appuyer sur DISP affiche l'horloge pendant environ 5 secondes quand l'appareil est hors tension, [5].
CLOCK H Ajustement des heures	0 – 23 (1 – 12)	[Réglage initial: 0 (0:00)], [5].
CLOCK M Ajustement des minutes	00 – 59	[Réglage initial: 00 (0:00)], [5].
24H/12H Mode d'affichage de l'heure	• <u>24H</u> • 12H	: Référez-vous aussi à la page 5 pour le réglage.
CLK ADJ *2 Ajustement de l'horloge	• <u>AUTO</u> • OFF	 L'horloge intégrée est ajustée automatiquement en utilisant les données CT (horloge) comprises dans le signal RDS. Annulation.
AF-REG *2 Fréquence alternative/ réception régionale	· AF · AF REG · OFF	Quand les signaux actuellement reçus deviennent faibles, l'appareil commute sur une autre station (le programme peut différer de celui actuellement reçu), [8, 16]. L'indicateur AF s'allume. Quand les signaux actuellement reçus deviennent faibles, l'appareil commute sur une autre station diffusant le même programme. Les indicateurs AF et REG s'allument. Annulation (ne peut pas être choisi quand "DAB AF" est réglé sur "AF ON").

Suite à la page suivante

Indications	Élément (: Réglage initial)	Réglages pouvant être choisis, [page de référence]
PTY-STBY*2 Attente PTY	OFF, codes PTY	: Met en service l'attente de réception PTY avec un des codes PTY, [9].
TA VOL* ² Volume des informations routières	VOL 00 – VOL 30 ou 50 *3	[Réglage initial: VOL 15]
P-SEARCH*2 Recherche de programme	• ON • OFF	: Met en service la recherche de programme, [9]. : Annulation.
DAB AF* ⁴ Recherche de fréquence alternative	• <u>AF ON</u> • AF OFF	: Poursuit le même programme parmi les services DAB et les stations FM RDS, [8, 16]. : Annulation.
DAB VOL*4 Ajustement du volume DAB	VOL -12 VOL +12	: [Réglage initial: VOL 00]; Vous pouvez ajuster le niveau de volume du tuner DAB afin qu'il corresponde au niveau sonore FM et mémoriser ce réglage.
DIMMER Dimmer	• ON • <u>OFF</u>	: Assombrit l'éclairage de l'affichage. : Annulation.
TEL Sourdine téléphonique	MUTING 1/ MUTING 2 OFF	Choisissez le mode qui permet de couper le son lors de l'utilisation d'un téléphone cellulaire. Annulation.
SCROLL *5 Scroll	• ONCE • AUTO • OFF	 : Fait défiler une fois les informations du disque. : Répète le défilement (à 5 secondes d'intervalle). : Annulation. • Appuyer sur DISP pendant plus d'une seconde peut faire défiler l'affichage quelque que soit le réglage utilisé.
EXT IN*6 Entrée extérieure	• <u>CHANGER</u> • EXT IN	 Pour utiliser un changeur de CD JVC, [9], un tuner DAB JVC, [15] ou un iPod d'Apple, [16]. Pour utiliser un autre appareil extérieur que ceux cités ci-dessus, [18].
AUX ADJ Ajustement du niveau d'entrée auxiliaire	A.ADJ 00 — A.ADJ 05	: Permet d'ajuster le niveau d'entrée auxiliaire correctement afin d'éviter une soudaine augmentation du niveau de sortie lorsque vous changez la source de l'appareil extérieur connecté à la prise AUX du panneau de commande sur une autre source.
TAG DISP Affichage des balises	• TAG ON • TAG OFF	: Affiche les informations des balises lors de la lecture d'une plage MP3/WMA, [11]. : Annulation.
AMP GAIN Commande du gain de l'amplificateur	• LOW PWR • <u>High PWR</u>	: VOL 00 — VOL 30 (Choisissez ce réglage si la puissance maximum des enceintes est inférieure à 50 W pour éviter tout dommage.) : VOL 00 — VOL 50

Indications	Élément (: Réglage initial)	Réglages pouvant être choisis, [page de référence]
IF BAND Bande de la fréquence intermédiaire	• AUTO • WIDE	 Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences entre les stations proches. (L'effet stéréo peut être perdu). Il y a des interférences des stations adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.

^{*1} Si l'alimentation de l'appareil n'est pas coupée quand vous coupez le contact de la voiture, il est recommandé de choisir "OFF" pour ne pas user la batterie de la voiture.

Fonctionnement du tuner DAB

Qu'est-ce que le système DAB?


Le système Digital Audio Broadcasting (DAB) peut offrir un son de qualité numérique sans toute interférence gênante ni les distorsions des signaux. De plus, il peut transporter des textes des images et des données. Lors d'une transmission, le système DAB combine plusieurs programmes (appelés "service") qui forment un "ensemble". Et chaque "service"—appelé "service primaire"—peut être aussi divisé entre différents composants (appelés "services secondaires"). Un ensemble typique a six programmes (services) ou plus diffusés en même temps.

En connectant le tuner DAB, cet autoradio peut réaliser les choses suivantes:

 Poursuite automatique du même programme— Recherche de fréquence alternative (référez-vous à "DAB-AF" à la page 14).

Il est recommandé d'utiliser le tuner DAB KT-DB1000 avec votre autoradio. Si vous possédez un autre tuner DAB, consultez votre revendeur autoradio JVC.

 Référez-vous aussi aux Manuel d'instructions fournies avec votre tuner DAB.







Démarrez la recherche d'un ensemble.



Quand un ensemble est reçu, la recherche s'arrête.

Pour arrêter la recherche, appuyez de nouveau sur la même touche.



Choisissez le service (primaire ou secondaire) que vous souhaitez écouter.



Pour accorder un ensemble manuellement

Démarrez la recherche d'un ensemble, comme à l'étape 3 ci-dessus...

3 ci-dessus.



2 Choisissez la fréquence d'ensemble souhaitée.



^{*2} Uniquement pour les stations FM RDS.

^{*3} Dépend de la commande de gain de l'amplificateur.

^{*4} Est affiché uniquement auand le tuner DAB est connecté.

^{*5} Certains caractères ou symboles n'apparaissent pas correctement (ou un blanc apparaît à leur place) sur l'affichage.

^{*6} Est affiché uniquement quand une des sources suivantes est choisie—FM, AM, CD ou AUX IN.

Mémorisation de services DAB

Vous pouvez prérégler 6 services DAB (primaires) pour chaque bande.

- Choisissez le service souhaité (voir les étapes
 à 4 de la page 15).
- Choisissez le numéro de préréglage (1 6) sur lequel vous souhaitez mémoriser le code.





Accord d'un service DAB préréglé

- 1 BAND DAB2 DAB2 DAB3
- Choisissez le numéro (1 6) du service (primaire) DAB souhaité.



Si le service primaire choisi possède des services secondaires, appuyez de nouveau sur la même touche pour accorder un service secondaire.

Poursuite du même programme— Recherche de fréquence alternative

Vous pouvez continuer d'écouter le même programme en mettant en service la recherche de fréquence alternative.

 Lors de la réception d'un service DAB:
 Si vous conduisez dans une région ou un service ne peut pas être reçu, cet autoradio accorde automatiquement un autre ensemble ou une station FM RDS, diffusant le même programme.

· Lors de la réception d'une station FM RDS:

Quand vous conduisez dans une région ou un service DAB diffuse le même programme de la station FM RDS que vous écoutez actuellement, cet autoradio accorde automatiquement le service DAB.

À l'expédition de l'usine, la recherche de fréquence alternative est en service

Pour mettre hors service la recherche de fréquence alternative, référez-vous à la page 14.

<u>Pour changer l'information sur l'affichage</u> <u>lorsqu'un ensemble est accordé</u>



Nom du service → Nom de l'ensemble → Numéro du canal → Fréquence → Horloge → (retour au début)

Utilisation de iPod

Cet appareil est prêt pour utiliser iPod d'Apple sur le panneau de commande.

Avant de commencer, connectez **l'adaptateur d'interface pour iPod**, KS-PD100 (vendu séparément) à la prise du changeur de CD à l'arrière de l'appareil.

- Pour les connexions, référez-vous au Manuel d'installation/raccordement (volume séparé).
- Pour plus d'information, référez-vous aussi au mode d'emploi fourni avec l'adaptateur d'interface.

Précautions:

Assurez-vous de mettre cet appareil hors tension ou de couper le contact du véhicule avant de connecter ou déconnecter iPod.

Préparations:

Assurez-vous que "CHANGER" est choisi pour le réglage de l'entrée extérieure, voir page 14.





La lecture démarre automatiquement à partir de l'endroit où elle a été interrompue la dernière fois.

3 Ajuste le volume.



Ajustez le son comme vous le souhaitez. (Voir page 12.)

 Assurez-vous que l'égaliseur de iPod est hors service.

Pause la lecture Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche.	The state of the s
Pour faire avancer ou reculer rapidement la plage	[Maintenez pressée]
Pour aller aux plages suivantes ou précédentes	T I I

Sélection d'une plage à partir du menu

1 Entrez dans le menu principal.



Maintenant, les touches $\triangle/\nabla/| \blacktriangleleft \lor / \triangleright \triangleright | \land$ fonctionnent comme touches de sélection de menu*

2 Choisissez le menu souhaité.



 $\begin{array}{l} \text{PLAYLIST} \longleftrightarrow \text{ARTISTS} \longleftrightarrow \text{ALBUMS} \longleftrightarrow \\ \text{SONGS} \longleftrightarrow \text{GENRES} \longleftrightarrow \text{COMPOSER} \longleftrightarrow \\ \text{(retour au début)} \end{array}$

3 Validez le choix.



Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **A**.

- Si une plage est sélectionnée, la lecture démarre automatiquement.
- Si l'élément choisi a un autre niveau, ce niveau est affiché. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que la plage souhaitée soit reproduite.
- Maintenez pressée la touche I
 → I
 → I
 pour sauter 10 éléments en même temps.
- * Le mode de sélection de menu est annulé:
 - Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 secondes.
 - Quand vous validez le choix d'une plage.

Sélection des modes de lecture

MODE

MI

Choisissez le mode de lecture souhaité.

Lecture répétée

11 RPT 5

ONE RPT (RPT)

Fonctionne de la même facon que la fonction "Répéter Un" pour iPod.

ALL RPT (RPT)

Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Tous" pour iPod.

RPT OFF

Annulation.

Lecture aléatoire



ALBM RND* (RND)

Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Albums" pour iPod.

SONG RND/RND ON RND

Fonctionne de la même facon que "Aléatoire Morceaux" pour iPod.

RND OFF

Annulation.

* Uniquement si vous choisissez "ALL" dans "ALBUMS" du menu principal "MENU".

Pour vérifier les autres informations tout en écoutant un iPod




Utilisation d'un autre appareil extérieur

Vous pouvez connecter un appareil extérieur à...

- Prise du changeur de CD à l'arrière en utilisant Adaptateur d'entrèe de ligne—KS-U57 (non fourni) ou adaptateur d'entrèe AUX—KS-U58 (non fourni) pour n'importe quel autre appareil (sauf
- Prise d'entrée AUX (auxiliaire) sur le panneau de commande

Pour les connexions, référez-vous au Manuel d'installation/raccordement (volume séparé). Pour écouter iPod, référez-vous aux pages 16 à 18.


Connexion d'un appareil extérieur à la prise d'entrée AUX





Pour choisir l'appareil extérieur connecté à...

Prise d'entrée AUX



 Prise de changeur de CD à l'arrière de l'appareil utilisant le KS-U57 ou KS-U58 Si "EXT IN" n'apparaît pas, référez-vous à la page 14 et choisissez l'entrée extérieure ("EXT IN").



- Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.
- **3** Ajuste le volume.



Ajustez le son comme vous le souhaitez. (Voir page 12.)

<u>Pour vérifier les autres informations tout en</u> <u>écoutant un appareil extérieur</u>




AUX IN ou EXT IN ↔ Horloge

Télécommande — RM-RK50

Cet autoradio peut être commandé à partir d'une télécommande de la façon indiquée ici (avec une télécommande vendue en option). Nous vous recommandons d'utiliser la télécommande RM-RK50 avec votre autoradio.

Mise en place de la pile-bouton au lithium (CR2025)

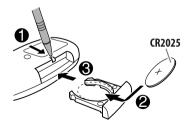


Dirigez la télécommande directement sur le capteur de télécommande de autoradio. Assurezvous qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux.

Avertissement:

- N'installez aucune autre pile qu'une CR2025 ou son équivalent: sinon, elle risquerait d'exploser.
- Ne laissez pas la télécommande dans un endroit (tel que le tableau de bord) exposé à la lumière directe du soleil pendant longtemps; sinon, elle risque d'exposer.
- Rangez la pile dans un endroit hors de la portée des enfants afin d'éviter tout risque d'accident.
- Pour éviter que la pile ne chauffe, ne se fissure ou cause un incendie:
 - Ne rechargez pas, ne court-circuitez pas, ne chauffez pas la pile ni ne la jeter dans un feu.
 - Ne laissez pas la pile avec d'autres objets métalliques.
 - Ne piquez pas la pile avec des ciseaux ou d'autres objets similaires.
 - Enveloppez la pile de ruban isolant avant de la mettre au rebut ou de la ranger.

Composants principaux et caractéristiques

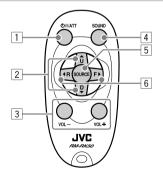

- ☐ Touche ७/ I/ATT (attente/sous tension/atténuation)
 - Appuyez brièvement sur cette touche pour mettre l'appareil sous tension ou atténuer le son si l'appareil est déjà sous tension.
 - Maintenez cette touche pressée pour mettre l'appareil hors tension.

Suite à la page suivante

2 Touches ▲ U (haut) / D (bas) ▼

- Changez les bandes FM/AM/DAB avec ▲ U.
- Changez les stations (ou les services DAB) préréglées avec D ▼.
- · Change le dossier des disque MP3/WMA.
- Lors de la lecture d'un disque MP3 sur un changeur de CD compatible MP3:
 - Change le disque si la touche est pressée brièvement.
 - Change le dossier si la touche est maintenue pressée.
- Lors de l'écoute d'un iPod Apple.
 - Faites une pause ou reprenez la lecture avec
 D ▼.
 - Quittez le menu principal avec ▲ U.
 (Maintenant, ▲ U/D ▼/ ◄ R/F ► fonctionnent comme touches de sélection de menu.)*
- 3 Touches VOL / VOL +
 - · Ajuste le niveau de volume.
- 4 Touche SOUND
 - Choisit les modes sonores préréglés (iEQ: égaliseur intelligent).
- 5 Touche SOURCE
 - Choisit la source.
- - Appuyez brièvement sur cette touche pour rechercher les stations (ou services DAB).
 - Maintenez cette touche pressée pour rechercher des ensembles DAB.
 - Avance ou recule rapidement la plage si les touches sont maintenues pressées.
 - Appuyez brièvement sur les touches pour changer.
 - Lors de l'écoute d'un iPod (en mode de sélection de menu):
 - Appuyez brièvement sur la touche pour choisir un élément. (Puis, appuyez sur D ▼ pour valider le choix).
 - Maintenez pressée la touche pour sauter 10 éléments en même temps.


* **A** U : Retourne au menu précédent.

D ▼ : Valide la sélection.

Entretien

■ Comment nettoyer les connecteurs

Un détachement fréquent détériorera les connecteurs. Pour minimiser ce problème, frottez périodiquement les connecteurs avec un coton tige ou un chiffon imprégné d'alcool, en faisant attention de ne pas endommager les connecteurs.



Condensation d'humidité

De la condensation peut se produire sur la lentille à l'intérieur de l'appareil dans les cas suivants:

- Après le démarrage du chauffage dans la voiture.
- Si l'intérieur de la voiture devient très humide.
 Si cela se produit, l'appareil risque de ne pas
 fonctionner correctement. Dans ce cas, éjectez le disque
 et laissez l'autoradio sous tension pendant quelques
 heures jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.

Comment manipuler les disques

Pour retirer un disque de sa boîte, faites pression vers le centre du boîtier et soulevez légèrement le disque en el tenant par ses bords.

Support central

 Tenez toujours le disque par ses bords. Ne touchez pas la surface enregistrée.

Pour remettre un disque dans sa boîte, insérez-le délicatement sur le support central (avec la surface imprimée dirigée vers le haut).

 Conservez les disques dans leur boîte quand vous ne les utilisez pas.

Pour garder les disques propres

Un disque sale peut ne pas être reproduit correctement.

Si un disque est sale, essuyez-le avec un chiffon doux, en ligne droite du centre vers les hords



 N'utilisez pas de solvant (par exemple, un nettoyant conventionnel pour disque vinyle, un vaporisateur, un diluant, du bezène, etc.) pour nettoyer les disques.

Pour reproduire un disque neuf

Les disques neufs ont parfois des ebarbures sur le bord intérieur et extérieur. Si un tel disque est utilisé, cet autoradio risque de le rejeter. Pour retirer ces ebarbures, frotter les bords avec un crayon, un stylo, etc.



Single (disque de

N'utilisez pas les disques suivants: Disque gondolé Autocollant Etiquette autocollante Forme inhabituelle

Pour en savoir plus à propos de cet autoradio

Opérations de base

Mise sous tension de l'appareil

 En appuyant sur SRC sur l'autoradio, vous pouvez aussi mettre l'appareil sous tension. Si la source est prête, la lecture démarre aussi.

Mise hors tension de l'appareil

 Si vous mettez l'appareil hors tension pendant l'écoute d'un disque, la lecture du disque reprendra à partir du point où la lecture a été interrompue la prochaine fois que vous mettez l'appareil sous tension.

Fonctionnement du tuner

Mémorisation des stations

- · Pendant la recherche SSM...
 - Toutes les stations précédemment mémorisées sont effacées et remplacées par des nouvelles.
 - Les stations reçues sont préréglées sur les No 1 (fréquence la plus basse) à No 6 (fréquence la plus haute).
 - Quand la recherche SSM est terminée, la station mémorisée sur le No 1 est accordée automatiquement.
- Lors de la mémorisation manuelle d'une station, la station précédemment mémorisée est effacée quand une nouvelle station est mémorisée sur le même numéro de préréglage.

Utilisation du système FM RDS

- La poursuite de réception en réseau nécessite deux types de signaux RDS—PI (identification du programme) et AF (fréquence alternative) pour fonctionner correctement. Si ces données ne sont reçues correctement, la poursuite de réception en réseau ne fonctionne pas correctement.
- Si une annonce d'informations routières est reçue pendant l'attente de réception TA, le niveau de volume change automatiquement sur le niveau préréglé (TA VOL) si le niveau actuel est inférieur au niveau préréglé.
- Quand la recherche de fréquence alternative est mise en service (avec AF choisi), la poursuite de réception en réseau est aussi mise automatiquement en service. Inversement, la poursuite de réception en réseau ne peut pas être mise hors service sans mettre hors service la recherche de fréquence alternative. (Voir page 13.)

Suite à la page suivante

 Si vous souhaitez en savoir plus sur le système RDS, visitez le site http://www.rds.org.uk>.

Opérations des disques

<u>Précautions pour la lecture de disques à double face</u>

 La face non DVD d'un disque à "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non DVD d'un disque à double face sur cet appareil n'est pas recommandée.

Généralités

- Cet autoradio est conçu pour reproduire les CD/CD Text et les CD-R (enregistrables)/CD-RW (réinscriptibles) au format CD audio (CD-DA), MP3 et WMA.
- Si un disque est inséré à l'envers, "PLEASE" et "EJECT" apparaissent alternativement sur l'affichage.
 Appuvez sur ≜ pour éjecter le disque.
- Lors de l'avance ou du retour rapide d'un disque MP3 ou WMA, vous ne pouvez entendre que des sons intermittents.

Lecture d'un CD-R ou CD-RW

- Utilisez uniquement des CD-R ou CD-RW "finalisés".
- Cet appareil peut uniquement reproduire les fichiers du même type que le premier fichier détecté sur le disque si un disque comprend à la fois des fichiers CD audio (CD-DA) et des fichiers MP3/WMA.
- Cet autoradio peut reproduire les disques multisession; mais les sessions non fermée sont sautées lors de la lecture.
- Certains CD-R ou CD-RW ne peuvent pas être reproduits sur cet appareil à cause de leurs caractéristiques ou des raisons suivantes:
 - Les disques sont sales ou rayés.
 - De l'humidité s'est condensée sur la lentille à l'intérieur de l'autoradio.
 - La lentille du capteur à l'intérieur de l'autoradio est sale.
 - Ce sont des CD-R/CD-RW sur lesquels des fichiers ont été écrits par paquet.
 - Les conditions de l'enregistrement (données manquantes, etc.) ou du support (tâche, rayure, gondolage) sont incorrectes.
- Les CD-RW nécessite un temps d'initialisation plus long à cause de leur indice de réflexion plus faible que celui des CD ordinaires.

- N'utilisez pas les CD-R ou CD-RW suivants:
 - Disques avec des autocollants, des étiquettes ou un sceau protecteur collés à leur surface.
 - Disques sur lesquels une étiquette peut être imprimée directement avec une imprimante à jet d'encre.

Utiliser de tels disques par haute température ou humidité peut entraîner un mauvais fonctionnement ou endommager l'appareil.

Lecture d'un disque MP3/WMA

- Cet autoradio peut reproduire les fichiers MP3/WMA portant le code d'extension <.mp3> ou <.wma> (quel que soit la casse des lettres—majuscules/ minuscules).
- Cet autoradio peut afficher le nom de l'album, l'artiste (interprète) et les balises (version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3, ou 2,4) pour les fichiers MP3 et pour les fichiers WMA.
- Cet autoradio peut afficher uniquement les caractères d'un octet. Les autres caractères ne peuvent pas être affichés correctement.
- Cet autoradio peut reproduire les fichiers MP3/WMA respectant les conditions suivantes:
 - Débit binaire: 8 kbps à 320 kbps
 - Fréquence d'échantillonnage:
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pour MPEG-1)
 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pour MPEG-2)
 - Format du disque: ISO 9660 Level 1/Level 2, Romeo, Joliet, nom de fichier long Windows
- Le nombre maximum de caractères pour les noms de fichier/dossier vraie selon le format du disque utilisé (et inclus les 4 caractères de l'extension—<.mp3> ou < wma>)
 - ISO 9660 Level 1: 12 caractères maximum
 - ISO 9660 Level 2: 31 caractères maximum
 - Romeo: 128 caractères maximum
 - Joliet: 64 caractères maximum
 - Nom de fichier long Windows: 128 caractères maximum
- Cet autoradio peut reconnaître un maximum de 512 fichiers, 200 dossiers et 8 hiérarchies.
- Cet auroradio peut reproduire les fichiers enregistrés au mode VBR (débit binaire variable).

 Les fichiers enregistrés au mode VBR effichent une

Les fichiers enregistrés au mode VBR affichent une durée écoulée différente et ne montrent pas la durée écoulée actuelle correcte. Et plus spécialement, après avoir réalisé une recherche, cette différence devient importante.

- Cet autoradio ne peut pas reproduire les fichiers suivants:
 - Fichiers MP3 codés au format MP3i et MP3 PRO.
 - Fichiers MP3 codés dans un format inapproprié.
 - Fichiers MP3 codés avec Layer 1/2.
 - Fichiers WMA codés sans perte, professionnels et formats vocaux.
 - Fichiers WMA qui ne sont pas basés sur Windows Media® Audio.
 - Fichiers au format WMA protégés contre la copie avec DRM.
 - Fichiers qui contiennent des données telles que WAVE, ATRAC3, etc.
- La fonction de recherche fonctionne mais la vitesse de recherche n'est pas constante.

Changement de la source

- Si vous changez la source, la lecture s'arrête aussi (sans éjecter le disque).
 - La prochaine fois que vous choisissez "DISC" comme source de lecture, la lecture du disque reprend à partir de l'endroit où elle a été interrompue.

Éjection d'un disque

- Si le disque éjecté n'est pas retiré avant 15 secondes, il est réinséré automatiquement dans la fente d'insertion pour le protéger de la poussière.
- Après avoir éjecté un disque, "NO DISC" apparaît et certaines touches ne fonctionnent pas. Insérez un autre disque ou appuyez sur SRC pour choisir une autre source de lecture

Réglages généraux—PSM

 Si vous changez le réglage "AMP GAIN" de "HIGH PWR" sur "LOW PWR" alors que le niveau de volume est réglé au dessus de "VOL 30", l'autoradio change automatiquement le volume sur "VOL 30".

Fonctionnement du tuner DAB

- Seuls les services DAB primaires peuvent être préréglés même si vous mémorisez un service secondaire.
- Le service DAB préréglé précédent est effacé quand un nouveau service DAB est mémorisé sur le même numéro de préréglage.

Utilisation de iPod

- Quand vous mettez cet appareil sous tension, iPod est chargé à travers cet appareil.
- Pendant que iPod est connecté, toutes les opérations sont hors service. Réalisez toutes les opérations à partir de cet appareil.
- Le texte d'information peut ne pas être affiché correctement.
 - Certains caractères tels que les lettres accentuées n'apparaissent pas correctement sur l'affichage.
 - Dépend des conditions de communication entre iPod et l'appareil.
- Si le texte d'information contient plus de 8 caractères, il défile sur l'affichage (voir aussi page 14). Cet appareil peut afficher un maximum de 40 caractères

Avis:

Lors de la connexion de iPod, certaines opérations peuvent ne pas être réalisées correctement ou comme prévues. Dans ce cas, consultez le site Web JVC suivant: http://www.jvc.co.jp/english/car/support/ks-pd100/index.html

Guide de dépannage

Ce qui apparaît être un problème n'est pas toujours sérieux. Vérifiez les points suivants avant d'appeler un centre de service.

	Symptôme	Remèdes/Causes
Généralités	Aucun son n'est entendu des enceintes.	Ajustez le volume sur le niveau optimum.Vérifiez les cordons et les connexions.
Géne	Cet autoradio ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'autoradio (voir page 2).
FM/AM	Le préréglage automatique SSM ne fonctionne pas.	Mémorises les stations manuellement.
	Bruit statique pendant l'écoute de la radio.	Connectez l'antenne solidement.
	• Le disque ne peut pas être reproduit.	Insérez le disque correctement.
ne	Le CD-R/CD-RW ne peut pas être reproduit. Les plages sur les le CD-R/CD-RW ne peuvent pas être sautées.	 Insérez un CD-R/CD-RW finalisé. Finalisez le CD-R/CD-RW avec l'appareil que vous avez utilisé pour l'enregistrement.
Lecture de disque	Le disque ne peut pas être reproduit ni éjecté.	 Déverrouillez le disque (voir page 10). Forcez l'éjection du disque (voir page 2).
Lectu	Le son du disque est parfois interrompu.	 Arrêtez la lecture lorsque vous conduisez sur une route accidentée. Changez le disque. Vérifiez les cordons et les connexions.
	"NO DISC" apparaît sur l'affichage.	Insèrez un disque reproductible dans la fente d'insertion.
WMA	- Le disque ne peut pas être reproduit.	 Utilisez un disque avec des plages MP3/WMA enregistrées dans un format compatible avec ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo ou Joliet. Ajoutez le code d'extension <.mp3> ou <.wma> aux noms de fichier.
Lecture MP3/WMA	- Du bruit est produit.	Sautez à une autre plage ou changez le disque. (N'ajoutez pas le code d'extension <.mp3> ou <.wma> à des plages non MP3 ou WMA).
	Un temps d'initialisation plus long est requis ("CHECK" continue de clignoter sur l'affichage).	N'utilisez pas trop de hiérarchies et de dossiers.

	Symptôme	Remèdes/Causes
	Les plages ne sont pas reproduites dans l'ordre prévu.	L'ordre de lecture est déterminé quand les fichiers sont enregistrés.
Lecture MP3/WMA	La durée de lecture écoulée n'est pascorrecte.	Cela se produit quelque fois pendant la lecture. C'est causé par la façon don't les plages ont été enregistrées sur le disque.
Lecture N	"PLEASE" et "EJECT" apparaissent alternativement sur l'affichage.	Insérez un disque contenant des plages MP3/WMA.
	Les caractères corrects ne sont pas affichés (ex.: nom de l'album).	Cet appareil peut uniquement afficher les lettres (majuscules), les chiffres et un nombre limité de symboles.
	• "NO DISC" apparaît sur l'affichage.	Insérez des disques dans le magasin.
	"NO MAG" apparaît sur l'affichage.	Insérez le magasin.
Changeur de CD	• "RESET 8" apparaît sur l'affichage.	Connectez cet autoradio et le changeur de CD correctement et appuyez sur le bouton de réinitialisation du changeur de CD.
Char	• "RESET 1" — "RESET 7" apparaît sur l'affichage.	Appuyez sur le touche de réinitialisation du changeur de CD.
	Le changeur de CD ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'autoradio (voir page 2).
	• "noSIGNAL" apparaît sur l'affichage.	Déplacez-vous dans un endroit où les signaux sont plus forts.
DAB	• "RESET 8" apparaît sur l'affichage.	Connectez cet appareil et le tuner DAB correctement et réinitialisez l'appareil (voir page 2).
_	"ANTENANG" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez les cordons et les connexions.
	Le tuner DAB ne fonctionne pas du tout.	Reconnectez cet appareil et le tuner DAB correctement et réinitialisez l'appareil (voir page 2).

	Symptôme	Remèdes/Causes
	iPod ne peut pas être mis sous tension ou ne fonctionne pas.	 Vérifiez le câble de connexion et la connexion. Mettez à jour la version du micrologiciel. Remplacez la pile.
	Les touches ne fonctionnent pas comme souhaité.	Les fonctions des touches ont été changées. Appuyez sur M MODE avant de réaliser l'opération.
	• Le son est déformé.	Mettez hors service l'égaliseur sur l'appareil ou sur iPod.
	• "NO IPOD" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez le câble de connexion et la connexion.
Lecture de iPod	• La lecture s'arrête.	Le casque d'écoute a été déconnecté pendant la lecture. Redémarrez la lecture en utilisant le panneau de commande (voir page 16).
Lectur	Aucun son n'est entendu quand iPod nano est connecté.	Déconnectez le casque d'écoute de iPod nano.
	• "NO FILES" apparaît sur l'affichage.	Aucune plage ne se trouve dans l'appareil. Importez des plages dans iPod.
	• "RESET 1" – "RESET 7" apparaît sur l'affichage.	Déconnectez l'adaptateur de cet appareil et du iPod. Puis, connectez-le à nouveau.
	• "RESET 8" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez la connexion entre l'adaptateur et cet appareil.
	Les commandes de iPod ne fonctionnent pas après l'avoir déconnecté de cet appareil.	Réinitialisez iPod.

- Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- iPod est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.

Spécifications

SECTION DE L'AMPLIFICATEUR AUDIO		
Puissance de sortie maximum:		
Avant/Arrière:	50 W par canal	
Puissance de sortie en r	node continu (RMS):	
Avant/Arrière:	19 W par canal pour 4 Ω ,	
	40 Hz à 20 000 Hz avec	
	moins de 0,8% de distorsion	
	harmonique totale.	
Impédance de charge:	$4 \Omega (4 \Omega \hat{a} 8 \Omega \text{ admissible})$	
Plage de commande de	tonalité:	
Graves:	±12 dB à 60 Hz	
Médiums:	± 12 dB à 1 kHz	
Aigus:	\pm 12 dB à 7,5 kHz	
Réponse en	40 Hz à 20 000 Hz	
fréquence:		
Rapport signal sur	70 dB	
bruit:		
Niveau de sortie de	2,5 V/20 kΩ en charge (pleine	
ligne/Impédance:	échelle)	
Impédance de sortie:	1 kΩ	
Autres prises:	Changeur de CD, Entrée pour	
	la télécommande de volant,	
	Prise d'entrée AUX (auxiliaire)	

SECTION DU TUNER		
Plage de fréquences:		
FM:	87,5 MHz à 108,0 MHz	
AM:	PO: 522 kHz à 1 620 kHz	
	GO: 144 kHz à 279 kHz	
Tuner FM		
Sensibilité utile:	11,3 dBf (1,0 μV/75 Ω)	
Sensibilité utile à	16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)	
50 dB:		
Sélectivité de canal	65 dB	
alterné (400 kHz):		
Réponse en	40 Hz à 15 000 Hz	
fréquence:		
Séparation stéréo:	30 dB	
Tuner PO		
Sensibilité/Sélectivité:	20 μV/35 dB	
Tuner GO		
Sensibilité:	50 μV	

SECTION DU LECTEUR CD	
Туре:	Lecteur de disque compact
Système de détection du signal:	Capteur optique sans contact (laser semi-conducteur)
Nombre de canaux:	2 canaux (stéréo)
Réponse en fréquence:	5 Hz à 20 000 Hz
Plage dynamique:	96 dB
Rapport signal sur bruit:	98 dB
Pleurage et scintillement:	Inférieur à la limite mesurable
Format de décodage M	P3: (MPEG1/2 Audio Layer 3)
Débit binaire maximum:	320 kbps
Format de décodage W	MA (Windows Media® Audio):
Débit binaire maximum:	192 kbps

GÉNÉRALITÉS	
Alimentation:	
Tension de	CC 14,4 V
fonctionnement:	(11 V à 16 V admissibles)
Système de mise à la	Masse négative
masse:	
Températures de	0°C à +40°C
fonctionnement	
admissibles:	
Dimensions (L \times H \times P)): (approx.)
Taille d'installation:	$182 \mathrm{mm} \times 52 \mathrm{mm} \times 150 \mathrm{mm}$
Taille du panneau:	187 mm \times 58 mm \times 13 mm
Masse:	1,3 kg (sans les accessoires)

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto JVC.

La invitiamo a leggere le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio in modo da poterne sfruttare al meglio le prestazioni.

AVVERTENZE IMPORTANTI SUI PRODOTTI LASER

- 1. PRODOTTO LASER DI CLASSE 1
- ATTENZIONE: Non aprire il coperchio superiore. Nessuna parte interna dell'unità richiede manutenzione da parte dell'utente; per la manutenzione rivolgersi al personale qualificato.
- ATTENZIONE: Radiazione laser in classe 1M visibile e/o invisibile quando aperto. Non osservare direttamente con strumenti ottici.
- 4. RIPRODUZIONE DELL'ETICHETTA: ETICHETTA DI AVVERTENZA, POSIZIONATA SULLA SUPERFICIE ESTERNA
 DELL'INITÀ

ı						
	CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
		RAYONNEMENT LASER				VISIBLE AND/OR
				OSYNLIG .		INVISIBLE CLASS II
		INVISIBLE DE CLASSE				LASER RADIATION
		1M UNE FOIS OUVERT.		klass im, när denna		WHEN OPEN.
	VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.			del år öppnad. Betrakta ej	出ます。 光学整置で直接	DO NOT STARE INTO BEAM.
ı				Strålen med optiska	元子製造で民僚	
ı			ÓPTICO. (ESP)	INSTRUMENT. (SWE)	(JPN)	(ENG)
П	(CI4C)	OF HIGUES. (FRA)	OF HOU. (COF)	INGINOMENI. (SWE)	(array	(CNO)

Avviso:

Se è necessario utilizzare il ricevitore mentre si guida, assicurarsi di guardare la strada di fronte per evitare incidenti.



Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea.

<u>Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete</u>

Questo simbolo indica che il prodotto su cui appare il simbolo stesso non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici generici alla fine della sua vita utile. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, effettuare lo smaltimento in conformità alla normativa nazionale applicabile o alle altre leggi della propria nazione e del proprio comune. Mediante lo smaltimento corretto di questo prodotto, si contribuirà a preservare le risorse naturali e a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.


L'unità è predisposta per l'utilizzo con il telecomando da volante.

 Per i collegamenti, consultare il Manuale d'installazione/collegamento (libretto separato).

Fare attenzione alle impostazioni del volume:

I dischi emettono un rumore di fondo inferiore a confronto con altre sorgenti. Abbassare il volume prima di riprodurre un disco per evitare di danneggiare gli diffusori con l'aumento improvviso del livello di uscita.

Come inizializzare l'apparecchio



· Verranno cancellate anche le impostazioni predefinite.

Come espellere un disco



- Prestare attenzione a non lasciar cadere il disco quando viene espulso.
- Se questo metodo non funziona, provare a inizializzare l'unità.

Per l'Italia:

"Si dichiara che il questo prodotto di marca JVC è conforme alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n.548 del 28/08/95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.301 del 28/12/95".

I seguenti simboli vengono usati per indicare...

○○□ : Fı

: Funzionamento del CD in plancia.

: Funzionamento del CD changer.

: Spia visualizzata per l'operazione corrispondente.

Come utilizzare il pulsante M MODE

Se si preme M MODE, l'unità passa alla modalità funzioni e i pulsanti numerici e i pulsanti ▲/▼ funzionano come pulsanti funzioni.

Es.: Quando il pulsante numerico 2 funge da pulsante per la funzione MO (mono).


MODE





Per tornare a utilizzare questi tasti con le loro funzioni originali dopo aver premuto M MODE, non premere nessuno dei tasti per 5 secondi fino a che non viene cancellata la modalità di funzionamento, oppure premere di nuovo M MODE.

Rilascio del pannello di comando



Collegamento del pannello di comando



INDICE

Pannello di comando	4
Operazioni preliminari Operazioni di base	5
Operazioni con la radio	6
Operazioni RDS FM	7
Operazioni con i dischi	9 9
Regolazioni del suono	12
Impostazioni generali—PSM	13
Funzionamento del sintonizzatore DAB	15
DAB	16
DAB Uso dell'iPod	16 18
DAB Uso dell'iPod Operazioni di altri componenti esterni	16 18 19
DAB Uso dell'iPod Operazioni di altri componenti esterni Telecomando — RM-RK50	16 18 19 20
DAB	16 18 19 20 21

A scopo di sicurezza, ogni apparecchio viene contrassegnato con un numero di matricola, riportato anche sulla cartolina di identificazione. Si consiglia di conservare con cura la cartolina e, in caso di furto, di comunicare il numero di matricola alle autorità competenti.

Per motivi di sicurezza...


- Evitare di alzare eccessivamente il volume in quanto così facendo si escludono i rumori esterni e si rende pericolosa la guida.
- Dovendo effettuare manovre complicate, usare l'avvertenza di fermare la vettura.

Temperatura all'interno della vettura...

In caso di parcheggio prolungato della vettura in zone particolarmente calde o fredde, prima di accendere l'apparecchio attendere che la temperatura all'interno dell'auto si sia stabilizzata.

Pannello di comando

Identificazione dei componenti

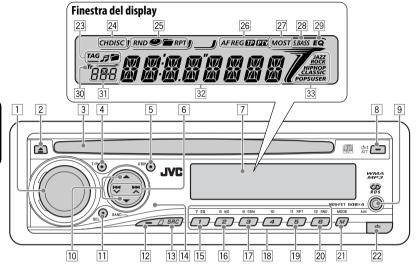

- Selettore di comando
- 3 Vano di caricamento
- 4 Tasto T/P (programma sul traffico/tipo di programma)
- 5 Tasto DISP (display)
- 6 Tasti
- 7 Finestra del display
- 8 Tasto め/I ATT (attesa/accensione attenuatore)
- 9 Jack di ingresso AUX (ausiliario)
- 10 Tasti ▲ (su) / ▼ (giù)
- 11 Tasto SEL (seleziona)
- 12 Tasto BAND
- 13 Tasto SRC (sorgente)
- 14 Sensore telecomando
 - L'unità può essere comandata con un telecomando opzionale. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 19 e 20.
 - NON esporre il sensore del telecomando a luce diretta intensa quale ad esempio la luce diretta del sole o un'illuminazione artificiale.
- 15 Tasto EQ (equalizzatore)
- 16 Tasto MO (mono)
- 17 Tasto SSM (Strong-station Sequential Memory)
- 18 Tasti numerici
- 19 Tasto RPT (ripeti)

- Tasto RND (casuale)
- 1 Tasto M MODE
- 22 Tasto (rilascio pannello di comando)
 - Spie di informazioni del disco— TAG (informazioni Tag), J (traccia/file),
 (cartella)
- 24 Indicatori della sorgente di riproduzione— CH: Si accende solo quando CD-CH è selezionato
 - come sorgente di riproduzione.
 - DISC: Si accende per il lettore CD in plancia.
- 26 Spie RDS—AF, REG, TP, PTY
- Spie di ricezione radio— MO (mono), ST (stereo)
- 28 Spia S.BASS (super bass)
- 29 Spia EQ (equalizzatore)
- 30 Spia Tr (traccia)
- 31 Display sorgente / Spia livello volume / Spia conteggio alla rovescia
- 32 Display principale
- 333 Spie della modalità sonora (iEQ: equalizzatore intelligente)—JAZZ, ROCK, HIP HOP, CLASSIC, POPS, USER


Operazioni preliminari

Operazioni di base 🖿



Ф/I С





* Non è possibile selezionare queste sorgenti se non sono pronte o non collegate.



Per il sintonizzatore FM/AM

· Per il sintonizzatore DAB

4 Regolare il volume.



Regolare l'audio in base alle proprie preferenze. (Vedere pagina 12).



Impostazioni di base

- Fare riferimento anche a "Impostazioni generali
 — PSM", alle pagine 13 –15.
- 1 [Tenere premuto]



- 1 Annullamento della demo del display Selezionare "DEMO", quindi "DEMO OFF".
- 2 Impostazione dell'orologio Selezionare "CLOCK H" (ora), quindi regolare

l'ora. Selezionare "CLOCK M" (minuti), quindi

regolare i minuti. Selezionare "24H/12H", quindi "24H" (ore) o "12H" (ore).

3 Terminare la procedura.



Per controllare l'ora mentre l'unità è spenta




L'orologio viene visualizzato sul display per 5 secondi circa. Vedere anche pagina 13.

Operazioni con la radio



Si illumina durante la ricezione di una trasmissione FM stereo con segnale sufficientemente forte.



Iniziare la ricerca di una stazione.



Quando viene ricevuta una stazione, la ricerca viene terminata. **Per terminare la ricerca**, premere nuovamente lo stesso pulsante.

Per sintonizzarsi su una stazione manualmente Al punto precedente...





2 Selezionare la frequenza della stazione desiderata.



<u>Se la ricezione di una trasmissione FM stereo è disturbata</u>





Si accende quando è stata attivata la modalità mono.




La ricezione viene migliorata, ma verrà perso l'effetto stereo.

Per ripristinare l'effetto stereo, ripetere la stessa procedura. Sul display viene visualizzato "MONO OFF" e l'indicatore MO si spegne.

Memorizzazione di stazioni in memoria

È possibile impostare 6 stazioni predefinite per ciascuna banda.

- Preimpostazione automatica delle stazioni FM—SSM (Strong-station Sequential Memory)
- Selezionare la banda FM (FM1 FM3) nella quale si desidera memorizzare le stazioni.



M





"SSM" lampeggia e scompare una volta terminata la fase di preimpostazione automatica.

Viene effettuata la ricerca e la memorizzazione automatica delle stazioni FM locali che emettono i segnali di maggiore intensità, per la banda FM.

- Impostazione predefinita manuale
 - Es.: Memorizzazione di una stazione FM sui 92,5 MHz nel numero predefinito 4 della banda FM1.











Il numero preimpostato lampeggia brevemente.

Ascolto di una stazione predefinita

1 BAND FM1 → FM2 → FM

2 Selezionare la stazione predefinita (1 – 6) desiderata.

<u>Per controllare l'ora durante l'ascolto di una stazione FM (non RDS) o AM</u>

• Per le stazioni RDS FM, vedere a pagina 9.



Frequenza ↔ Orologio

Operazioni RDS FM

Funzioni possibili con RDS

Il sistema RDS (Radio Data System) consente alle stazioni FM di trasmettere un segnale supplementare oltre ai normali segnali del programma.

Con la ricezione dei dati RDS, questa unità offre le funzioni seguenti:

- Ricerca dei tipi di programma (PTY) (vedere di seguito)
- Ricezioni in TA (Traffic Announcement) e PTY standby (vedere le pagine 8 e 14)
- Tracking automatico dello stesso programma— (Network-Tracking Reception) (vedere a pagina 8)
- Ricerca programma (vedere pagine 9 e 14)

Ricerca del programma RDS FM preferito

È possibile sintonizzarsi su una stazione che trasmette il programma preferito effettuando la ricerca di un codice PTY.

Per memorizzare i tipi di programmi preferiti, vedere di sequito.





Viene visualizzato l'ultimo codice PTY.

2 Selezionare uno dei tipi di programma preferiti.



oppure

Selezionare uno dei codici PTY (vedere pagina 9).



Avviare la ricerca del programma preferito.



Se una stazione trasmette un programma con lo stesso codice PTY selezionato, l'unità viene sintonizzata su tale stazione.

Memorizzazione dei programmi preferiti

È possibile memorizzare sei tipi di programma preferiti.

<u>Tipi di programma predefiniti nei tasti numerici</u> (1 – 6):

1	2	3	4	5	6
POP M	ROCK M	EASY M	CLASSICS	AFFAIRS	VARIED

- 1 Selezionare un codice PTY (vedere sopra).
- 2 Selezionare il numero predefinito (1 6) in cui effettuare la memorizzazione.





Es.: È stato selezionato "ROCK M"

Continua alla pagina seguente

- 3 Ripetere i punti 1 e 2 per memorizzare altri codici PTY in altri numeri predefiniti.
- 4 Terminare la procedura.



Uso della ricezione in standby

Ricezione in TA Standby

La ricezione in TA Standby consente la commutazione temporanea dell'unità sui notiziari di informazione sul traffico (TA) da qualsiasi sorgente diversa da stazioni AM.

Il volume passa al livello predefinito TA, se il livello attuale è inferiore al livello predefinito (vedere pagina 14).

Per attivare la ricezione in TA Standby



La spia TP (Traffic Programme) si accende o lampeggia.

- Se la spia TP si accende, la ricezione in TA Standby è attiva
- Se la spia TP lampeggia, la ricezione in TA Standby non è ancora attiva. (Questo si verifica quando si ascolta una stazione FM senza i segnali RDS richiesti per la ricezione in TA Standby).

Per attivare la ricezione in TA Standby, è necessario sintonizzare l'unità su un'altra stazione che fornisca questi segnali. La spia TP terminerà di lampeggiare e rimarrà accesa.

Per disattivare la ricezione in TA Standby



La spia TP si spegne.

Ricezione in PTY Standby

La ricezione in PTY Standby consente la commutazione temporanea dell'unità sui programmi PTY preferiti da qualsiasi sorgente diversa da stazioni AM. Per attivare e selezionare il codice PTY preferito per la ricezione in PTY standby, vedere pagina 14. La spia PTY si accende o lampeggia.

- Se la spia PTY si accende, la ricezione in PTY Standby è attiva.
- <u>Se la spia PTY lampeggia</u>, la ricezione in PTY Standby non è ancora attiva.

Per attivare la ricezione in PTY Standby, è necessario sintonizzare l'unità su un'altra stazione che fornisca questi segnali. La spia PTY terminerà di lampeggiare e rimarrà accesa.

Per disattivare la ricezione in PTY Standby,


selezionare "OFF" per il codice PTY (vedere pagina 14). La spia PTY si spegne.

Tracking dello stesso programma— Network-Tracking Reception

Quando si viaggia in un'area in cui la ricezione FM non è sufficiente, questa unità si sintonizza automaticamente su un'altra stazione RDS FM della stessa rete che trasmetta lo stesso programma con segnali di intensità maggiore (vedere l'illustrazione seguente).

Al momento della consegna, è attivata la funzione Network-Tracking Reception.

Per modificare la funzione Network-Tracking Reception, vedere "AF-REG" a pagina 13.

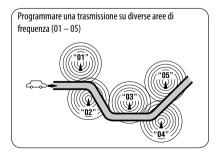

Selezione automatica della stazione—Ricerca di programmi

Solitamente quando si premono i tasti numerici. l'unità si sintonizza sulle corrispondenti stazioni predefinite. Se i segnali della stazione predefinita FM RDS non sono sufficientemente forti per una buona ricezione. attraverso i dati AF (Alternative Frequency) l'unità si sintonizza su un'altra freguenza che trasmette lo stesso programma della stazione predefinita originaria.

- Sono necessari alcuni secondi perché l'unità si sintonizzi su un'altra stazione mediante la ricerca di programmi.
- Vedere anche pagina 14.

Per controllare l'ora durante l'ascolto di una stazione RDS FM



Nome della stazione (PS) → Frequenza della stazione → Tipo di programma (PTY) → **Orologio** → (torna all'inizio)

Codici PTY

NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (musica), ROCK M (musica), EASY M (musica), LIGHT M (musica), CLASSICS, OTHER M (musica), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (musica), OLDIES, FOLK M (musica), DOCUMENT

Operazioni con i dischi

Riprodurre un disco nell'unità principale I

Tutte le tracce verranno riprodotte ripetutamente finché non si cambia sorgente o si espelle il disco.



Per interrompere l'ascolto ed espellere il disco

• Per attivare un'altra sorgente di riproduzione, premere SRC.



Riprodurre un disco nel CD changer **Example**

Tutti i dischi nel caricatore verranno riprodotti continuamente finché non viene cambiata la sorgente.

• La riproduzione si interrompe anche quando si espelle il caricatore.



CD-CH* (oppure EXT IN) → ·;

* Se l'impostazione dell'ingresso esterno è stata modificata in "EXT IN" (vedere paaina 14), non è possibile selezionare il CD changer.



Selezionare un disco.

Per i dischi dal numero 01 al 06:



Per i dischi dal numero 07 al 12:



Informazioni sulle tracce MP3 e WMA

Le "tracce" (i termini "file" e "traccia" vengono utilizzati alternativamente) MP3 e WMA vengono registrate nelle "cartelle".

Informazioni sulla CD changer

È consigliato l'utilizzo di un CD changer JVC compatibile con il formato MP3 con l'unità.

- È possibile anche collegare CD changer non compatibili con il formato MP3. Queste unità, tuttavia, non sono compatibili con i dischi MP3.
- Non è possibile usare CD changer serie CH-X99. CH-X100 e KD-MK con la presente unità.
- Il CD changer non consente la riproduzione di dischi
- Le informazioni sul disco contenute nel CD Text vengono visualizzate guando si collega un CD changer JVC compatibile con il CD Text.
- Per i collegamenti, consultare il Manuale d'installazione/collegamento (libretto separato).

<u>Per fare avanzare o retrocedere rapidamente</u> la traccia





<u>Per passare alle tracce precedenti o</u> successive





<u>Per passare alle cartelle precedenti o</u> successive (solo per dischi MP3 o WMA)

Per dischi MP3:



Per individuare direttamente una traccia (per CD) o cartella (per dischi MP3 o WMA) particolare

Per selezionare un numero compreso tra 01 al 06:



Per selezionare un numero compreso tra 07 al 12:



 Per accedere direttamente alle cartelle dei dischi MP3/WMA, occorre che il nome delle cartelle inizi con un numero di 2 cifre (01, 02, 03, ecc.).

Per selezionare una traccia specifica in una cartella (per dischi MP3 o WMA):



Altre funzioni principali

Saltare rapidamente le tracce durante la riproduzione



 $\bigcirc \bigcirc$

Possibile solo su CD changer- compatibile con MP3 JVC

- Per i dischi MP3 o WMA, è possibile saltare le tracce all'interno della stessa cartella.
- Es.: Per selezionare la traccia 32 mentre viene riprodotta una traccia il cui numero è a una sola cifra (da 1 a 9)
- 1 MODE



Ad ogni pressione del tasto è possibile saltare 10 tracce.

Dopo l'ultima traccia, viene selezionata la prima traccia e viceversa.



→Traccia 31 → 🛐 → ·····

■ Blocco dell'espulsione disco ○○□

È possibile bloccare un disco nel vano di caricamento.





Per annullare il blocco, ripetere la stessa procedura.

ITALIANO

Modifica delle informazioni sul display



Durante la riproduzione di un CD audio o un CD Text



- Durante la riproduzione di un disco MP3 o WMA*2
 - Quando "TAG DISP" è impostato su "TAG ON" (vedere a pagina 14)



 Quando "TAG DISP" è impostato su "TAG OFF"



Tempo di riproduzione trascorso con il numero della traccia corrente

B : Orologio con il numero della traccia corrente

- *1 Se il disco corrente è un CD audio, viene visualizzato "NO NAME".
- *2 Solo per il lettore CD in plancia.
- *3 Se un file MP3/WMA non è dotato di informazioni Tag, vengono visualizzati i nomi della cartella e del file. In auesto caso la spia TAG non viene accesa.

Selezione delle modalità di riproduzione

È possibile utilizzare solo una delle seguenti modalità di riproduzione alla volta.

1 MODE

- 2 Selezionare la modalità di riproduzione desiderata.
 - Riproduzione ripetuta

11 RPT

Modalità Riproduzione ripetuta

TRK RPT : Traccia in riproduzione. (RPT)

FLDR RPT *1: Tutte le tracce della cartella

corrente. (RPT)

 $\textbf{DISC RPT}~^{*2}~:~$ Tutte le tracce del disco corrente.

: Annulla.

RPT OFF : Annulla.

Riproduzione casuale

12 RND

Modalità Riproduzione casuale

FLDR RND *1: Tutte le tracce della cartella

corrente, quindi le tracce della cartella successiva e così via.

(RND)

DISC RND : Tutte le tracce del disco corrente.

(RND)

MAG RND *2: Tutte le tracce di tutti i dischi nel

caricatore. (RND)


RND OFF : Annulla.

- *1 Solo durante la riproduzione di un disco MP3 o WM4
- *2 Solo mentre è in corso la riproduzione di un disco nel CD changer.

Regolazioni del suono

È possibile selezionare una modalità del suono predefinita adatta al genere musicale in esecuzione (iEQ: equalizzatore intelligente).





Valori predefiniti Indicazione (per)	BAS*1	MID*2	TRE*3	S.BS*4
USER (Suono neutro)	00	00	00	OFF
ROCK (Musica rock o disco)	+03	00	+02	ON
CLASSIC (Musica classica)	+01	00	+03	OFF
POPS (Musica leggera)	+02	+01	+02	OFF
HIP HOP (Musica funk o rap)	+04	-02	+01	ON
JAZZ (Musica jazz)	+03	00	+03	OFF

^{*1} Bassi

Regolazione del suono

È possibile selezionare una modalità del suono predefinita adatta al genere musicale in esecuzione.





Indicazione, [Gamma]

BAS*1 (bassi), [da –06 a +06] Per regolare le frequenze basse.

MID*1 (gamma media), [da -06 a +06]Per regolare le frequenze medie.

TRE*1 (alti), [da –06 a +06] Per regolare le frequenze alte.

FAD*2 (affievolimento), [da R06 a F06] Per regolare la compensazione dei diffusori anteriori e posteriori.

BAL (compensazione), [da LO6 a RO6] Per regolare la compensazione dei diffusori di destra e di sinistra.

S.BS*1 (super bass), [S.BS ON o S.BS OFF],
[da 01 a 05, valore predefinito: 03]*3
Per conservare la ricchezza e la pienezza dei suoni
bassi indipendentemente dal livello del volume.

VOL (volume), [da 00 a 30 o 50*4] Regolare il volume.

- *1 Quando si regolano le frequenze basse, gamma media, alte o super bass, la regolazione effettuata viene memorizzata per la modalità sonora selezionata (iEQ), inclusa la modalità "USER".
- *2 Se vi sono due diffusori, impostare il livello dell'affievolimento su "00".
- *3 È possibile regolare la gamma super bass soltanto auando è impostata su "S.BS ON".
- *4 Dipende dal comando di uscita dell'amplificatore. (per ulteriori informazioni vedere pagina 14).

^{*2} Gamma media

^{*3} Alti

^{*4} Super bass

Impostazioni generali—PSM

È possibile modificare le opzioni della modalità di impostazione preferita (PSM, Preferred Setting Mode) illustrate nella tabella sequente.

1



2 Selezionare un'opzione PSM.



3 Regolare l'opzione PSM selezionata.



- 4 Ripetere i punti 2 e 3 per regolare gli altri componenti PSM, se necessario.
- **5** Terminare la procedura.



Indicazioni	Regolazione (: Valore predefinito)	Impostazioni selezionabili, [pagina di riferimento]
DEMO Demo del display	• DEMO ON • DEMO OFF	 La demo del display viene attivata automaticamente se non vengono effettuate operazioni per circa 20 secondi, [5]. Annulla.
CLK DISP *1 Visualizzazione orologio	• ON • <u>OFF</u>	 L'orologio viene visualizzato sul display ogni volta che si spegne l'unità. Annulla. Se l'unità è spenta, l'orologio può essere visualizzato per 5 secondi circa premendo DISP [5].
CLOCK H Regolazione ora	0 – 23 (1 – 12)	[Valore predefinito: 0 (0:00)], [5].
CLOCK M Regolazione minuti	00 – 59	[Valore predefinito: 00 (0:00)], [5].
24H/12H Modo di visualizzazione dell'ora	• <u>24H</u> • 12H	: Vedere anche pagina 5 per l'impostazione.
CLK ADJ *2 Regolazione orologio	• <u>AUTO</u> • OFF	: L'orologio incorporato viene regolato automaticamente utilizzando i dati CT (Clock Time) in arrivo con il segnale RDS. : Annulla.
AF-REG *2 Frequenza alternativa/ ricezione regionale	• AF • AF REG	 : Quando i segnali attualmente ricevuti si indeboliscono, l'unità passa automaticamente a un'altra stazione (è possibile che il programma sia diverso da quello ricevuto attualmente), [8, 16]. • Si accende la spia AF. : Quando i segnali attualmente ricevuti s'indeboliscono, l'unità passa automaticamente a un'altra stazione che trasmette lo stesso programma. • Si accendono le spie AF e REG.
	• OFF	: Annulla (non selezionabile quando "DAB AF" è impostato su "AF ON").

Continua alla pagina seguente

Indicazioni	Regolazione (: Valore predefinito)	Impostazioni selezionabili, [pagina di riferimento]
PTY-STBY*2 PTY Standby	OFF, codici PTY	: Attiva la ricezione in PTY Standby con uno dei codici PTY, [9].
TA VOL *2 Volume dei notiziari di informazione sul traffico	VOL 00 - VOL 30 o 50 *3	[Valore predefinito: VOL 15]
P-SEARCH*2 Ricerca programma	• ON • OFF	: Attiva la ricerca di programmi, [9]. : Annulla.
DAB AF*4 Ricezione di frequenze alternative	• AF ON • AF OFF	: Tracking del programma traservizi DAB e stazioni FM RDS, [8, 16]. : Annulla.
DAB VOL* ⁴ Regolazione volume DAB	VOL -12 VOL +12	: [Valore predefinito: VOL 00]; È possibile regolare il volume del sintonizzatore DAB per adattarlo a quello delle stazioni FM e memorizzare tale impostazione.
DIMMER Oscuratore graduale	• ON • <u>OFF</u>	: Attenua lievemente la luminosità del display. : Annulla.
TEL Esclusione dell'audio	MUTING 1/ MUTING 2 OFF	Selezionare una delle due opzioni per escludere l'audio durante l'utilizzo del telefono cellulare. Annulla.
SCROLL *5 Scorrimento	• ONCE • AUTO • OFF	Scorre una volta attraverso le informazioni del disco. Ripete lo scorrimento (a intervalli di 5 secondi). Annulla. Se viene premuto DISP per più di un secondo è possibile ottenere lo scorrimento del display indipendentemente dall'impostazione.
EXT IN*6 Ingresso esterno	• <u>CHANGER</u> • EXT IN	Per utilizzare un CD changer JVC, [9], un sintonizzatore DAB JVC, [15], o un Apple iPod [16]. Per utilizzare un qualsiasi componente esterno diverso da quelli descritti sopra, [18].
AUX ADJ Regolazione del livello di ingresso ausiliario	A.ADJ 00 — A.ADJ 05	: Regolare il livello di ingresso ausiliario in modo da evitare aumenti improvvisi del livello di uscita quando si cambia la sorgente da un componente esterno collegato all'ingresso AUX del pannello di comando.
TAG DISP Visualizzazione tag	• TAG ON • TAG OFF	: Visualizza le informazioni Tag durante la riproduzione di tracce MP3 o WMA, [11]. : Annulla.
AMP GAIN Comando di uscita dell'amplificatore	• LOW PWR • <u>High PWR</u>	: VOL 00 — VOL 30 (Selezionare questa opzione se la potenza massima dell'diffusore è inferiore a 50 W, al fine di evitarne il danneggiamento). : VOL 00 — VOL 50

Indicazioni	Regolazione (: Valore predefinito)	Impostazioni selezionabili, [pagina di riferimento]
IF BAND Banda di frequenza intermedia	· <u>AUTO</u>	: Aumentare la selettività del sintonizzatore in modo da ridurre l'interferenza sonora tra stazioni vicine. (Tuttavia si potrebbe perdere l'effetto stereo.)
	• WIDE	: La riproduzione sarà soggetta all'interferenza delle stazioni adiacenti, ma la qualità del suono non sarà compromessa e l'effetto stereo sarà mantenuto.

- *1 Se spostando la chiave di accensione su "Off" l'alimentazione non viene interrotta, si consiglia di selezionare "OFF" per risparmiare la batteria del veicolo.
- *2 Solo per stazioni FM RDS.
- *3 Dipende dal comando di uscita dell'amplificatore.
- *4 Visualizzato solo auando il sintonizzatore DAB è collegato.
- *5 Alcuni caratteri oʻsimboli non verranno visualizzati sul display correttamente (oppure verranno cancellati).
- *6 Viene visualizzato solo quando è selezionata una delle sequenti sorgenti—FM, AM, CD o AUX IN.

Funzionamento del sintonizzatore DAB

Informazioni sul sistema DAB

Il sistema DAB (Digital Audio Broadcasting) può assicurare una qualità audio digitale senza interferenze fastidiose e distorsioni di segnale. Inoltre può contenere testo, immagini e dati. Durante la trasmissione il DAB combina diversi programmi (chiamati "servizi") per formare un "gruppo". In aggiunta, ciascun "servizio", denominato "servizio primario", può essere suddiviso nei propri componenti (denominati "servizi secondari"). Un tipico gruppo dispone di 6 o più trasmissioni di programmi (servizi) contemporaneamente. Una volta collegato il sintonizzatore DAB, questa unità offre le funzioni sequenti:

 Eseguire il tracking automatico dello stesso programma—Ricezione frequenze alternative (vedere "DAB AF" a pagina 14).

È consigliato l'uso del sintonizzatore (Digital Audio Broadcasting) KT-DB1000 con questa unità. Se si dispone di un altro sintonizzatore DAB, consultare il rivenditore JVC di prodotti audio per automobili.

 Fare riferimento anche alle Istruzioni fornite con il sintonizzatore DAB.







Avviare la ricerca di un gruppo.



La ricerca termina alla ricezione di insieme.

Per terminare la ricerca, premere nuovamente lo stesso pulsante.

4) s

Selezionare un servizio (primario o secondario) da ascoltare.



Per sintonizzarsi su un gruppo manualmente

Avviare la ricerca di un gruppo, come nella fase **3** riportata sopra...



2 Selezionare la frequenza del gruppo desiderato.



Memorizzazione di servizi DAB

È possibile impostare 6 servizi DAB (primari) per ciascuna banda

- 1 Selezionare un servizio d'interesse (vedere i passaggi da ① a ② a pagina 15).
- 2 Selezionare il numero predefinito (1 6) in cui effettuare la memorizzazione.





Sintonizzazione su un servizio DAB predefinito

- 1 BAND DAB2 DAB3
- 2 Selezionare il numero di servizio (primario) DAB predefinito (1 a 6) desiderato.



Se il servizio primario selezionato dispone di qualche servizio secondario, premendo di nuovo lo stesso pulsante si sintonizzano i servizi secondari.

Tracking dello stesso programma— Ricezione frequenze alternative

Attivando la Ricezione frequenze alternative è possibile continuare ad ascoltare lo stesso programma.

Durante la ricezione di un servizio DAB:
 Quando si viaggia in un'area in cui non è
 possibile ricevere un servizio, l'unità si sintonizza
 automaticamente su un altro gruppo o stazione FM
 RDS che trasmette lo stesso programma.

Durante la ricezione di una stazione FM RDS:
 Quando si viaggia in un'area in cui un servizio DAB
 sta trasmettendo lo stesso programma della stazione
 RDS FM, l'unità si sintonizza automaticamente sul
 servizio DAB.

La Ricezione frequenze alternative è attivata per impostazione di fabbrica.

Per disattivare la funzione Ricezione alternativa, vedere pagina 14.

<u>Per modificare le informazioni sul display</u> durante la sintonizzazione di un gruppo



Nome servizio → Nome gruppo → Numero canale → Frequenza → Orologio → (torna all'inizio)

Uso dell'iPod

Questa unità è in grado di azionare un Apple iPod dal pannello di controllo.

Prima dell'utilizzo, collegare **l'adattatore di interfaccia per iPod**, KS-PD100 (acquistato separatamente) al jack del CD Changer nella parte posteriore dell'unità.

- Per i collegamenti, consultare il Manuale d'installazione/collegamento (libretto separato).
- Fare riferimento anche al manuale in dotazione con l'adattatore d'interfaccia.

Attenzione:

Assicurarsi di spegnere questa unità o l'interruttore di accensione del veicolo prima di collegare o scollegare l'iPod.

Preparazioni:

Verificare che "CHANGER" sia selezionato come impostazione per l'ingresso esterno, vedere pagina 14.











La riproduzione riprende automaticamente dal punto in cui è stata precedentemente interrotta.

Regolare il volume.



Regolare l'audio in base alle proprie preferenze. (Vedere pagina 12).

Verificare che l'equalizzatore sull'iPod sia disattivato.

Per mettere in pausa la riproduzione	
Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il tasto.	I)
Per fare avanzare o retrocedere rapidamente la traccia	[Tenere premuto]
Per passare alle tracce precedenti o successive	(A)

Selezione di una traccia dal menu

1 Entrare nel menu principale.



Ora i pulsanti ▲/▼/I◄◀ ▼ /▶▶I ↑ funzionano come pulsanti di selezione del menu*.

2 Selezionare il menu desiderato.



PLAYLIST ↔ ARTISTS ↔ ALBUMS ↔ SONGS ↔ GENRES ↔ COMPOSER ↔ (torna all'inizio)

3 Confermare la selezione.



Per tornare al menu precedente, premere **A**.

- Se una traccia è selezionata, la riproduzione viene avviata automaticamente.
- Se la voce selezionata ha un altro livello, entrare nel livello. Ripetere i passaggi 2 e 3 fino alla riproduzione della traccia desiderata.
- * La modalità di selezione del menu sarà annullata:
 - se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi
 - quando si conferma la selezione di una traccia.

Selezione delle modalità di riproduzione

1 MODE

M

2 Selezionare la modalità di riproduzione desiderata.

■ Riproduzione ripetuta 11 RPT 5

ONE RPT (RPT)

Funziona allo stesso modo del comando "Ripeti Uno" dell'iPod

ALL RPT (RPT)
Funziona allo stesso modo del comando "Ripeti
Tutti" dell'iPod

RPT OFF

■ Riproduzione



ALBM RND* (RND) (Example 1) Funziona allo stesso modo del comando "Casuale Album" dell'iPod.

SONG RND/RND ON RND

Funziona allo stesso modo del comando "Casuale Brani" dell'iPod

RND OFF

Annulla.

<u>Per accedere ad altre informazioni mentre si</u> ascolta l'iPod




Operazioni di altri componenti esterni

È possibile collegare un componente esterno a...

- Jack del CD changer situato sul retro dell'unità mediante un adattatore per ingresso linea KS-U57 (non in dotazione) o un adattatore per ingresso ausiliario KS-U58 (non in dotazione) per qualsiasi altro componente (tranne iPod).
- Ingresso AUX (ausiliario) del pannello di comando.

Per i collegamenti, consultare il Manuale d'installazione/collegamento (libretto separato). Per l'ascolto con l'iPod, fare riferimento alle pagine 16 –18.

Collegamento di un componente esterno all'ingresso AUX





Per selezionare il componente esterno collegato a...

Jack di ingresso AUX



 Ingresso del CD changer sul lato posteriore tramite KS-U57 o KS-U58 Se "EXT IN" non viene visualizzato, vedere pagina 14 e selezionare l'ingresso esterno ("EXT IN").



^{*} Solo se si seleziona l'opzione "ALL" di "ALBUMS" nel "MENU" principale.

- Accendere il componente collegato e avviare la riproduzione della sorgente.
- **3** Regolare il volume.



Regolare l'audio in base alle proprie preferenze. (Vedere pagina 12).

<u>Per controllare le altre informazioni mentre si ascolta un componente esterno</u>




AUX IN o EXT IN ←→ Orologio

Telecomando — RM-RK50

L'unità può essere comandata con un telecomando opzionale come illustrato di seguito. Con questa unità è consigliato l'utilizzo del telecomando RM-RK50.

Installazione della batteria al litio (CR2025)

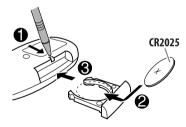


Puntare il telecomando direttamente verso il sensore sull'unità. Assicurarsi che non esistano ostacoli sul cammino del raggio infrarosso.

Avviso:

- Non installare batterie diverse dal tipo CR2025 o equivalente, altrimenti potrebbero esplodere.
- Non lasciare il telecomando in luoghi esposti alla luce diretta del sole, ad esempio il cruscotto, per lunghi periodi di tempo per evitare il pericolo di esplosioni.
- Riporre la batteria in un luogo non raggiungibile da bambini per evitare rischi di incidente.
- Per impedire il surriscaldamento, lo scoppio o l'incendio della batteria:
 - Non ricaricare, creare corto circuiti, smontare o riscaldare la batteria e non smaltirla nel fuoco.
 - Non conservare la batteria assieme a materiali metallici.
 - Non forare la batteria tramite oggetti appuntiti o strumenti simili.
 - Avvolgere la batteria in nastro isolante quando viene smaltita o conservata a parte.

Elementi e caratteristiche principali

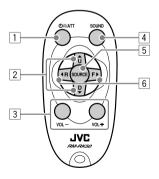

- 1 Tasto め/ I/ATT (attesa/accensione/attenuatore)
 - Accende l'unità se viene premuto brevemente o attenua il suono quando l'unità è accesa.
 - Se viene tenuto premuto, spegne l'unità.

2 Tasti ▲ U (su) / D (giù) ▼

- Consente di modificare le bande FM/AM/DAB mediante ▲ II.
- Consente di modificare le stazioni (o i servizi DAB) predefiniti mediante D ▼.
- Cambia cartella nei dischi MP3/WMA.
- Durante la riproduzione di un disco MP3 su un CD changer compatibile con il formato MP3:
 - Se viene premuto brevemente, cambia il disco.
 - Se viene tenuto premuto, cambia la cartella.
- Durante l'ascolto tramite iPod Apple.
 - Consente di mettere in pausa o riprendere la riproduzione con D ▼.
 - Entrare nel menu principale con ▲ U.
 (Ora ▲ U/D ▼/ ◄ R/F ► funzionano come pulsanti di selezione del menu.)*
- 3 Tasti VOL / VOL +
 - · Regolano il livello del volume.
- 4 Tasto SOUND
 - Seleziona la modalità sonora (iEQ: equalizzatore intelligente).
- 5 Tasto SOURCE
 - · Seleziona la sorgente.
- 6 Tasti ■ R (indietro) / F (avanti) ▶
 - Se viene premuto brevemente, viene effettuata la ricerca delle stazioni (o dei servizi DAB).
 - Premere e tenere premuto per ricercare i gruppi DAB.
 - Se viene tenuto premuto, la traccia avanza o retrocede.
 - Premere brevemente per cambiare le tracce.
 - Durante l'ascolto tramite iPod (nella modalità di selezione del menu):
 - Premere brevemente per selezionare una voce. (Quindi premere D ▼ per confermare la selezione.)
 - Tenere premuto per saltare 10 voci alla volta.

* 🛦 U : Consente di tornare al menu precedente.


→ : Consente di confermare la selezione.

Manutenzione

Pulizia dei connettori

Il rilascio frequente del pannello di comando comporta un deterioramento dei connettori.

Per ridurre al minimo questa possibilità, pulire periodicamente i connettori con uno strofinaccio o un panno di cotone inumidito con alcol, facendo attenzione a non danneggiare i connettori.



Formazione di umidità

L'umidità può condensarsi sulla lente all'interno dell'unità nei sequenti casi:

- A seguito dell'accensione del riscaldamento nella macchina.
- Se all'interno della macchina diventa molto umido. In questi casi, l'unità può funzionare in modo non corretto. In questo caso, espellere il disco e lasciare l'unità accesa per alcune ore finché l'umidità evapora.

Come maneggiare i dischi

Quando viene estratto un disco dalla confezione, premere il supporto centrale della custodia e alzare il disco afferrandolo per i bordi.

Supporto centrale

 Afferrare sempre il disco per i bordi. Non toccare la superficie di registrazione.

Quando viene riposto un disco nella confezione, inserirlo delicatamente nel supporto centrale (con la superficie stampata rivolta verso l'alto).

 Assicurarsi di riporre i dischi nelle confezioni dopo l'uso.

Per mantenere il disco pulito

È possibile che i dischi sporchi non vengano eseguiti correttamente. Se un disco si sporca, pulirlo con un movimento diretto dal centro verso il bordo utilizzando un panno morbido.




 Non utilizzare solventi (ad esempio, prodotti convenzionali per la pulizia dei dischi, spray, diluenti, benzina ecc.) per pulire i dischi.

Per riprodurre dischi nuovi

È possibile che attorno ai bordi interni ed esterni dei dischi nuovi siano presenti macchie ruvide. Se si utilizzano dischi di questo tipo, l'unità potrebbe rifiutarli.



Per pulire questo tipo di macchie ruvide, strofinare i bordi con una matita, una penna a sfera o altro oggetto simile

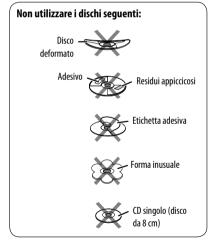

Ulteriori informazioni sull'unità

Operazioni di base 🔳

Accensione l'unità

• È inoltre possibile accendere l'unità premendo SRC. Se la sorgente è pronta, inizia anche la riproduzione.

Spegnimento dell'alimentazione

 Se viene spenta l'alimentazione durante l'ascolto, alla successiva accensione la riproduzione del disco inizierà dal punto in cui è terminata la riproduzione.

Operazioni con il sintonizzatore

Memorizzazione di stazioni in memoria

- Durante la ricerca SSM...
 - Tutte le stazioni memorizzate in precedenza vengono cancellate e viene effettuata la memorizzazione di nuove stazioni.
 - Le stazioni ricevute vengono preimpostate dal numero 1 (frequenza minore) al numero 6 (frequenza maggiore).
 - Al termine della reimpostazione SSM, viene effettuata la sintonizzazione automatica sulla stazione memorizzata nel pulsante numero 1.
- Quando viene memorizzata una stazione manualmente, la stazione preimpostata in precedenza viene cancellata quando la nuova stazione viene memorizzata nello stesso numero di pulsante.

Operazioni RDS FM

- La funzione Network-Tracking Reception richiede due tipi di segnali RDS per funzionare correttamente, ovvero i segnali PI (Programme Identification) e AF (Alternative Frequency). Se la ricezione di tali dati non è corretta, la Network-Tracking Reception non funzionerà correttamente.
- Quando inizia la ricezione di un programma sul traffico in TA Standby, il volume TA passa automaticamente al livello predefinito, se il livello attuale è inferiore al livello predefinito.
- Quando la funzione Ricezione Frequenza Alternativa è attivata (con AF selezionata), viene attivata automaticamente anche la funzione Network-Tracking Reception. Allo stesso modo, la funzione Network-Tracking Reception non può essere disattivata senza disattivare la Ricezione frequenze alternative. (Vedere pagina 13).

Continua alla pagina seguente

 Per ulteriori informazioni sul sistema RDS, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.rds.org.uk.

Operazioni con i dischi

Avvertenza per la riproduzione di DualDisc

 Il lato non DVD di un "DualDisc" non è conforme allo standard "Compact Disc Digital Audio". Pertanto, non è consigliato l'utilizzo di un lato non DVD di un DualDisc con questo prodotto.

Generali

- Questa unità è stata progettata per riprodurre CD/CD Text e CD-R (registrabili)/CD-RW (riscrivibili) in formato CD audio (CD-DA), MP3 e WMA.
- Quando si inserisce un disco dal lato sbagliato, "PLEASE" e "EJECT" vengono visualizzati alternatamene sul display. Per espellere il disco, premere .
- Durante le operazioni di avanzamento o riavvolgimento rapido di una traccia MP3 o WMA, il suono sarà trasmesso in modo intermittente.

Riproduzione di CD-R o CD-RW

- Utilizzare esclusivamente CD-R o CD-RW "finalizzati".
- Qualora un disco includa sia file CD audio (CD-DA) che MP3/WMA, l'unità può riprodurre solo i file del tipo rilevato per primo.
- L'unità può riprodurre dischi a più sessioni, ma eventuali sessioni non chiuse verranno ignorate durante la riproduzione.
- La riproduzione di CD-R o CD-RW può essere impedita dalle caratteristiche del disco e dai seguenti motivi:
 - II CD è sporco o graffiato.
 - Si è condensata umidità sulla lente all'interno dell'unità.
 - La lente all'interno dell'unità è sporca.
 - CD-R/CD-RW in cui i file sono stati scritti con il metodo "Packet Write"
 - Condizioni non corrette di registrazione (dati mancanti, ecc.) o del supporto (macchie, graffi, pieghe, ecc.).
- I CD-RW richiedono tempi di lettura più lunghi in quanto la riflettanza è inferiore rispetto ai normali CD.

- Non utilizzare i sequenti CD-R o CD-RW:
 - CD con adesivi, etichette o sigilli di protezione incollati sulla superficie.
 - CD sui quali è possibile stampare l'etichetta direttamente sulla superficie tramite una stampante a getto d'inchiostro.

L'utilizzo di tali dischi in condizioni di elevata temperatura o umidità può causare malfunzionamenti o danni all'unità.

Riproduzione di un disco MP3/WMA

- L'unità consente la riproduzione di file MP3/WMA con estensione <.mp3> o <.wma> (la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole è ininfluente).
- L'unità consente di visualizzare nomi di album e artisti (esecutori), oltre a tag (Versione 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 o 2,4) per file MP3 e WMA.
- L'unità può gestire solo caratteri a un byte. Non è quindi possibile visualizzare correttamente altri tipi di carattere.
- L'unità è in grado di riprodurre file MP3/WMA che soddisfino le condizioni seguenti:
 - Velocità in bit: 8 kbps 320 kbps
 - Frequenza di campionamento:
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (per MPEG-1)
 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (per MPEG-2)
 - Formato disco: ISO 9660 Level 1/ Level 2, Romeo, Joliet, nomi lunghi di Windows
- Il numero massimo di caratteri per i nomi di file/ cartella varia in base ai formati di disco utilizzati (include 4 caratteri di estensione ovvero <.mp3> o <.wma>).
 - ISO 9660 Level 1: fino a 12 caratteri
 - ISO 9660 Level 2: fino a 31 caratteri
 - Romeo: fino a 128 caratteri
 - Joliet: fino a 64 caratteri
 - Nomi lunghi di Windows: fino a 128 caratteri
- L'unità può riconoscere un totale di 512 file o 200 cartelle e fino a 8 gerarchie.
- L'unità è in grado di riprodurre file registrati nel formato VBR (Variable Bit Rate o Velocità in bit variabile).

Nei file registrati nel formato VBR è presente una discrepanza nella visualizzazione del tempo trascorso e non è mostrato quindi il tempo trascorso effettivo. Questa differenza diventa evidente specialmente con l'esecuzione della funzione di ricerca.

- L'unità non è in grado di riprodurre i file sequenti:
 - File MP3 codificati nei formati MP3i e MP3 PRO.
 - File MP3 codificati in un formato inadatto.
 - File MP3 codificati nel formato Layer 1/2.
 - File WMA codificati nei formati senza perdita di informazioni, professionali e vocali.
 - File WMA non basati sul formato Windows Media® Audio.
 - File WMA formattati con protezione da copia tramite DRM.
 - File contenenti dati in formati quali WAVE, ATRAC3, ecc.
- La funzione di ricerca funziona ma la velocità di ricerca non è costante.

Modificare la sorgente

 Se la sorgente viene modificata, la riproduzione si interrompe (senza espulsione del disco).
 Quando viene nuovamente selezionata la sorgente "DISC", la riproduzione del disco ricomincia dal punto in cui era stata precedentemente interrotta.

Espulsione di un disco

- Se il disco espulso non viene rimosso entro 15 secondi, verrà nuovamente inserito nel vano di caricamento automaticamente per proteggerlo dalla polvere.
- Dopo aver espulso il disco, viene visualizzata l'indicazione "NO DISC" e non è possibile utilizzare alcuni pulsanti. Inserire un altro disco o premere SRC per selezionare un'altra sorgente di riproduzione.

Impostazioni generali—PSM

 Se viene modificata l'impostazione "AMP GAIN" da "HIGH PWR" a "LOW PWR" quando il livello del volume è impostato su un valore maggiore rispetto a "VOL 30", l'unità cambia automaticamente il livello del volume impostandolo su "VOL 30".

Funzionamento del sintonizzatore DAB

- È possibile preimpostare solo i servizi DAB prima anche se si memorizza un servizio secondario.
- Un servizio DAB precedentemente reimpostato viene cancellato quando si memorizza un nuovo servizio DAB nello stesso numero.

Uso dell'iPod

- Quando l'unità è attiva, la batteria dell'iPod collegato risulta in carica.
- Quando l'iPod è collegato, tutte le operazioni vengono disabilitate. Eseguire tutte le operazioni a partire da questa unità.
- Le informazioni di testo possono non essere visualizzate correttamente.
 - Alcuni caratteri, quali le lettere accentate, non vengono visualizzati correttamente sul display.
 - La qualità della comunicazione tra l'iPod e l'unità influenza la visualizzazione.
- Se le informazioni di testo comprendono più di 8 caratteri, scorrono sul display (vedere anche pagina 14). Questa unità è in grado di visualizzare massimo 40 caratteri.

Attenzione:

uando viene collegato l'iPod, alcune operazioni potrebbero non essere eseguite correttamente o come previsto. In questo caso, visitare il sito Web JVC all'indirizzo: http://www.jvc.co.jp/english/car/support/ks-pd100/index.html

Guida e rimedi in caso di problemi di funzionamento

l problemi di funzionamento non sono sempre seri. Controllare i punti seguenti prima di contattare un centro di supporto tecnico.

	Problema	Soluzione/Causa
Generali	Non viene emesso alcun suono dai diffusori.	 Regolare il volume al livello ottimale. Controllare i cavi e i collegamenti.
3	• L'unità non funziona.	Inizializzare l'unità (vedere pagina 2).
×	L'impostazione automatica SSM non funziona.	Memorizzare le stazioni manualmente.
FM/AM	Interferenze statiche durante l'ascolto di programmi radiofonici.	Collegare l'antenna correttamente.
	Impossibile riprodurre il disco.	Inserire il disco correttamente.
schi	Impossibile riprodurre CD-R/CD-RW. Non è possibile saltare le tracce sui CD-R/CD-RW.	 Inserire un CD-R/CD-RW finalizzato. Finalizzare il CD-R/CD-RW con il componente utilizzato per la registrazione.
one dei dis	Il disco non può essere riprodotto né espulso.	Sbloccare il disco (vedere pagina 10).Espellere il disco (vedere pagina 2).
Riproduzione dei dischi	A volte il suono è interrotto.	 Interrompere la riproduzione durante la guida su strade sconnesse. Sostituire il disco. Controllare i cavi e i collegamenti.
	Sul display viene visualizzata l'indicazione "NO DISC".	Inserire un disco riproducibile nella fessura (slot) di caricamento.
P3/WMA	Impossibile riprodurre il disco.	 Usare un disco con tracce MP3/WMA registrate nel formato conforme al livello 1 o livello 2 dello standard ISO 9660, Romeo o Joliet. Aggiungere l'estensione <.mp3> o <.wma> ai nomi dei file.
Riproduzione MP3/WMA	Viene generato rumore.	Passare a un'altra traccia oppure cambiare disco (non aggiungere il codice di estensione <.mp3> o <.wma> a tracce diverse da MP3 o WMA).
Ri	• È necessario un tempo di lettura più lungo (l'indicazione "CHECK" continua a lampeggiare sul display).	Limitare l'uso di gerarchie e cartelle.

	Problema	Soluzione/Causa
_	Le tracce non vengono riprodotte nell'ordine desiderato.	L'ordine di riproduzione viene determinato al momento della registrazione dei file.
MP3/WM	Il tempo di riproduzione trascorso non è corretto.	Ciò può succedere a volte durante la riproduzione. Ciò è causato dal modo in cui le tracce sono registrate.
Riproduzione MP3/WMA	Sul display vengono visualizzate alternativamente le indicazioni "PLEASE" e "EJECT".	Inserire un disco che contenga tracce MP3/WMA.
	Non vengono visualizzati i caratteri corretti (ad esempio, il nome dell'album).	Questa unità può visualizzare soltanto lettere (maiuscole), numeri e alcuni simboli.
	Sul display viene visualizzata l'indicazione "NO DISC".	Inserire disco nel caricatore.
er	Sul display viene visualizzata l'indicazione "NO MAG".	Inserire il caricatore.
CD changer	Sul display viene visualizzata l'indicazione "RESET 8".	Collegare l'unità al CD changer correttamente e premere il pulsante di reset sul CD changer.
	Sul display viene visualizzata l'indicazione "RESET 1"— "RESET 7".	Premere il pulsante di reset del CD changer.
	Il CD changer non funziona.	Inizializzare l'unità (vedere pagina 2).
	Sul display viene visualizzata l'indicazione "noSIGNAL".	Spostarsi in una zona con segnali più forti.
DAB	Sul display viene visualizzata l'indicazione "RESET 8".	Collegare l'unità e il sintonizzatore DAB in modo corretto e inizializzare l'unità (vedere pagina 2).
٥	Sul display viene visualizzata l'indicazione "ANTENANG". ** ** ** ** ** ** ** ** **	Controllare i cavi e i collegamenti.
	Il sintonizzatore DAB non funziona.	Ricollegare l'unità e il sintonizzatore DAB in modo corretto e inizializzare l'unità (vedere pagina 2).

	Problema	Soluzione/Causa
	L'iPod non si accende o non funziona.	 Controllare il cavo di collegamento e i relativi collegamenti. Aggiornamento della versione del firmware. Sostituire la batteria.
	I pulsanti non funzionano come dovuto.	Le funzioni dei pulsanti sono state cambiate. Premere M MODE prima di eseguire l'operazione.
	• Il suono è distorto.	Disattivare l'equalizzatore sull'unità o sull'iPod.
_	Sul display viene visualizzata l'indicazione "NO IPOD".	Controllare il cavo di collegamento e i relativi collegamenti.
Riproduzione da iPod	La riproduzione si interrompe.	Le cuffie sono scollegate durante la riproduzione. Riavviare la riproduzione tramite il pannello di controllo (vedere pagina 16).
Riprodu	Non viene emesso nessun suono quando si collega un iPod nano.	Scollegare le cuffie dall'iPod nano.
	Sul display viene visualizzata l'indicazione "NO FILES".	Non vi sono tracce memorizzate. Importare le tracce sull'iPod.
	Sul display viene visualizzata l'indicazione "RESET 1"— "RESET 7".	Scollegare l'adattatore sia dall'unità che dall'iPod, Quindi ricollegarlo.
	Sul display viene visualizzata l'indicazione "RESET 8". " " " " " " " " " " " " "	Controllare il collegamento tra l'adattatore e questa unità.
	I comandi dell'iPod non funzionano dopo averlo scollegato dall'unità.	Reinizializzare l'iPod.

- Microsoft e Windows Media sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- iPod è un marchio di fabbrica di Apple Inc. registrato negli USA e in altri paesi.

Specifiche

SEZIONE AMPLIFICATORE AUDIO		
Potenza in uscita massi	ma:	
Anteriore/Posteriore:	50 W per canale	
Potenza in uscita contir	nua (RMS):	
Anteriore/Posteriore:	19 W per canale in 4 $\Omega,$ da 40 Hz a 20000 Hz con una inferiore allo 0,8% distorsione armonica totale.	
Impedenza di carico:	4Ω (tolleranza da 4Ω a 8Ω)	
Intervallo di controllo d	lel tono:	
Bassi:	±12 dB a 60 Hz	
Gamma media:	±12 dB a 1 kHz	
Alti:	±12 dB a 7,5 kHz	
Risposta in frequenza:	Da 40 Hz a 20 000 Hz	
Rapporto segnale/ interferenza:	70 dB	
Livello/impedenza linea in uscita:	2,5 V/20 k Ω carico (a fondo scala)	
Impedenza in uscita:	1 kΩ	
Altro Terminale:	CD changer, Ingresso remoto volante, Jack di ingresso AUX (ausiliario)	

SEZIONE SINTONIZZATORE		
Intervallo di frequenza:		
FM:	Da 87,5 MHz a 108,0 MHz	
AM:	MW: Da 522 kHz a 1 620 kHz LW: Da 144 kHz a 279 kHz	
Sintonizzatore FM		
Sensibilità utilizzabile:	11,3 dBf (1,0 μV/75 Ω)	
50 dB Sensibilità di silenziosità:	16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)	
Selettività canale alternativo (400 kHz):	65 dB	
Risposta in frequenza:	Da 40 Hz a 15 000 Hz	
Separazione stereo:	30 dB	
Sintonizzatore MW		
Sensibilità/Selettività:	20 μV/35 dB	
Sintonizzatore LW		
Sensibilità:	50 μV	

SEZIONE LETTORE CD	
Tipo:	Lettore Compact Disc
Sistema di	Pickup ottico senza contatto
rilevamento del segnale:	(laser semiconduttore)
Numero di canali:	2 canali (stereo)
Risposta in frequenza:	Da 5 Hz a 20 000 Hz
Gamma dinamica:	96 dB
Rapporto segnale/ interferenza:	98 dB
Affievolimento periodico del suono e oscillazione del suono:	Inferiori al limite misurabile
Formato di decodifica MP3: (MPEG1/2 Audio Layer 3)	
Velocità max (Bit):	320 kB/sec.
Formato di decodifica WMA (Windows Media® Audio):	
Velocità max (Bit):	192 kB/sec.

GENERALI	
Alimentazione:	
Tensione operativa:	CC 14,4 V (tolleranza da 11 V a 16 V)
Messa a terra:	Massa negativa
Temperatura	Da 0°C a +40°C
operativa consentita:	
Dimensioni (L \times A \times P): (approssimative)	
Dimensioni	182 mm × 52 mm × 150 mm
installazione:	
Dimensioni pannello:	187 mm × 58 mm × 13 mm
Peso:	1,3 kg (esclusi accessori)

Design e specifiche soggetti a variazioni senza preavviso.

Haben Sie PROBLEME mit dem Betrieb?

Bitte setzen Sie Ihr Gerät zurück

Siehe Seite Zurücksetzen des Geräts

Vous avez des PROBLÈMES de fonctionnement? Réinitialisez votre appareil

Référez-vous à la page intitulée Comment réinitialiser votre appareil

PROBLEMI di funzionamento? Inizializzare l'apparecchio

Fare riferimento alla pagina di Come inizialiazzare l'apparecchio

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

dieses Gerät stimmt mit den gültigen europäischen Richtlinien und Normen bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit und elektrischer Sicherheit überein.

Die europäische Vertretung für die Victor Company of Japan, Limited ist:

JVC Technical Services Europe GmbH

Postfach 10 05 04 61145 Friedberg

Deutschland

Cher(e) client(e),

Cet appareil est conforme aux directives et normes européennes en vigueur concernant la compatibilité électromagnétique et à la sécurité électrique.

Représentant européen de la société Victor Company of Japan, Limited:

JVC Technical Services Europe GmbH Postfach 10 05 04 61145 Friedberg

Allemagne

Gentile Cliente

Questa apparecchiatura è conforme alle direttive e alle norme europee relative alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza elettrica.

Il rappresentante europeo della Victor Company of Japan, Limited è

JVC Technical Services Europe GmbH

Postfach 10 05 04 61145 Friedberg

Germania



